


ELEGANCE

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO

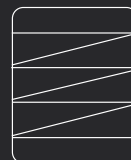

AXIAL SYSTEM

ELEGANCE 90 DIAMOND



CE - R290

ITV | 
ICE makers

**CET MANUEL FAIT PARTIE DU PRODUIT. LISEZ-LE ATTENTIVEMENT
AFIN D'EFFECTUER UN CORRECT USAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE.**

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications professionnelles et similaires.

Cet appareil doit être installé par le Service d'Assistance Technique.

L'interrupteur de la prise électrique doit être installé dans un endroit accessible.

Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Ne pas placer plusieurs prises portables multiples ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Débrancher TOUJOURS l'appareil du réseau électrique AVANT de procéder aux opérations de nettoyage ou d'entretien.

Toute modification à effectuer au niveau de l'installation électrique pour mieux installer l'appareil, doit être confiée à un technicien qualifié.

L'utilisation de l'appareil pour tout destin autre que la fabrication de glaçons en utilisant de l'eau potable, est considérée incorrecte.

Les modifications effectuées à l'appareil (même à titre d'essai), au-delà de faire tomber la garantie, peuvent résulter extrêmement dangereuses.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou que celle-ci leur ait préalablement donné des consignes concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie. Raccorder l'appareil au réseau d'eau potable. Voir paragraphe 3 de ce manuel

Utiliser uniquement le câble d'alimentation électrique fourni avec l'appareil. Il n'est pas prévu la connexion directe de l'appareil à une canalisation fixe. L'appareil utilise un réfrigérant inflammable (propane), stocké dans son système de réfrigération.

Il est donc nécessaire de tenir compte des mises en garde suivantes :

- Veiller à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou du meuble encastré ne soient pas obstruées.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.

- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments sauf s'ils correspondent aux modèles recommandés par le fabricant.
- Les substances explosives, telles que les aérosols contenant un propergol inflammable, ne doivent pas être stockées dans cet appareil.

En cas de fuite du réfrigérant :

- Ne pas allumer de flamme à proximité de l'appareil.
- Ne pas allumer/éteindre d'interrupteur ni brancher/débrancher de prise à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser de flamme nue.
- Aérer immédiatement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil en ouvrant les portes et les fenêtres.
- Appeler un service technique agréé.

**CET APPAREIL DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE MIS A LA
TERRE**

**A fin d'éviter des électrocutions ou des dommages à l'appareil,
la machine à glaçons doit être mise à la terre conformément aux
codes et règlements nationaux et/ou locaux.**

**LE FABRICANT NE PEUT ETRE RETENU RESPONSABLE DES
DOMMAGES CAUSES PAR L'INEXISTENCE D'UNE CONNEXION
A LA TERRE**

VOIR PARAGRAPHE 4 DE CE MANUEL

Afin d'assurer l'efficacité de l'appareil, il faut suivre les instructions du fabricant, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, lesquelles devront être par la plupart effectuées par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT:

Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. En cas de défaut, adressez-vous au revendeur. Veuillez toujours exiger la provision de pièces de rechange originelles.

Effectuer le déballage et récupération des matériaux selon les dispositions nationales en vigueur.

RECEPTION DE L'APPAREIL

Vérifier la partie externe de l'emballage. Si le carton est endommagé, VEUILLEZ RECLAMER AU TRANSPORTEUR.

Pour constater si l'appareil est endommagé, DEBALLER L'APPAREIL DEVANT LE

TRANSPORTEUR et rendre compte sur le document de réception de l'appareil -ou en document séparé- les dommages qui puissent avoir subi l'appareil. Depuis le 1^o mai 1998 marque ses emballages d'un "**Point Vert**" conformément aux normes européennes relatives aux emballages et déchets d'emballages. Marquer toujours le numéro de l'appareil et son modèle. Ce numéro est marqué à trois endroits différents :

Emballage

A l'extérieur de l'emballage se trouve une étiquette avec le numéro de fabrication.




Extérieur de l'appareil

A l'arrière se trouve une étiquette identique.

Plaque de caractéristiques

Située à l'arrière de la machine

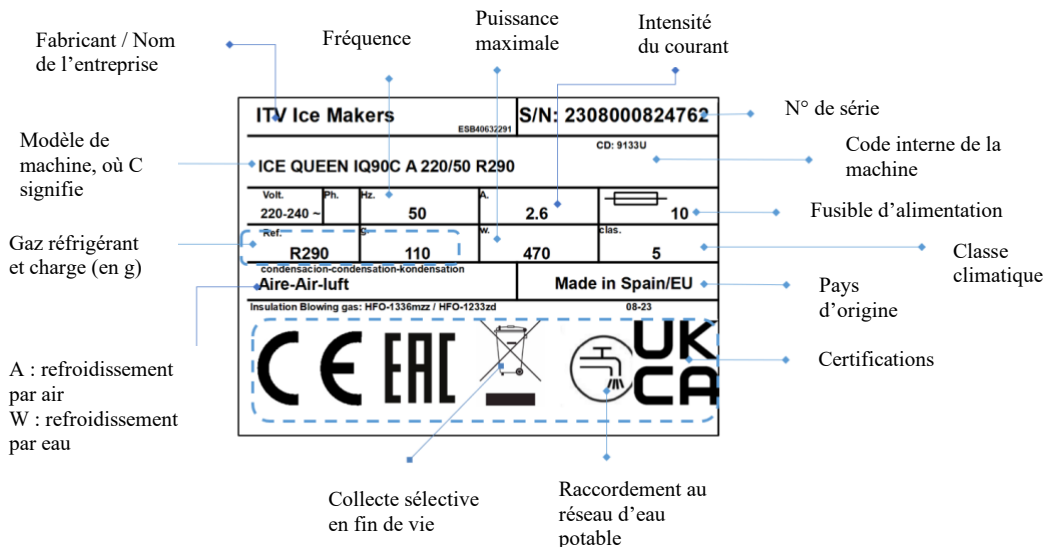

Vérifier que le KIT d'installation se trouve à l'intérieur de l'appareil. Celui-ci est composé de: Pelle à glace, tuyau d'alimentation 3/4 po, tuyau de vidange de 22 mm., deux filtres et un manuel.

AVERTISSEMENT: TOUS LES ELEMENTS D'EMBALLAGE (sacs en plastique, cartons et palettes en bois), POUVANT ETRE POTENTIELLEMENT DANGEREUX, NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS À LA PORTÉE DES ENFANTS.

INSTALLATION

CET APPAREIL N'A PAS ÉTÉ CONÇUE POUR FONCTIONNER À L'EXTERIEUR
Le fabricant ne peut être retenu responsable pour les dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux choses comme conséquence d'une installation fautive de l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Les machines NG DP sont conçues pour travailler avec un rang de température ambiante se situant entre 10°C (41°F) y 43°C (109.40°F), et des températures d'entrée d'eau situées entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).


Le motoréducteur est surchargé en dessous des températures minimales.

Par-dessus des températures maximales la vie du compresseur se raccourcit et la production de glaçons diminue considérablement.

Ne rien placer sur le fabricant ni devant la grille avant.




Si l'entrée d'air par avant est insuffisante, ou la sortie d'air reste totale ou partiellement couverte, ou bien comme conséquence de recevoir de l'air chaud d'un autre appareil, dans le cas où l'appareil ne pourrait pas être remplacé, nous conseillons d'installer un condenseur d'eau.

IL EST IMPORTANT QUE LE TUYAU D'ENTREE D'EAU SOIT DEGAGE DES SOURCES DE CHALEUR, AFIN D'EVITER UNE MOINDRE PRODUCTION DE GLAÇONS.

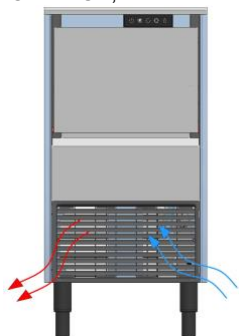

Dans les unités de R290 sous comptoir, le passage de l'air peut être réalisé à l'avant. L'unité permet de travailler encastrée, avec une perte de la production.

TOURNER LES PIEDS DE NIVELLEMENT À LA BASE DE L'APPAREIL AFÍN DE REGULER LE HAUTEUR POUR QUE L'APPAREIL SOIT PARFEMENT À NIVEAU.

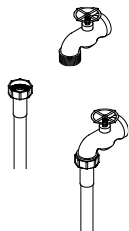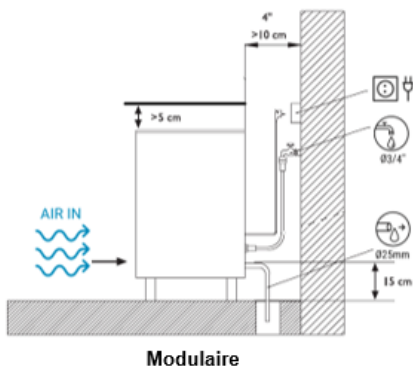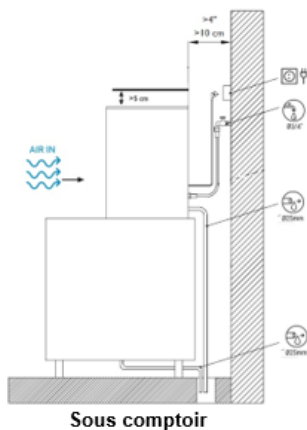

1. ALIMENTATION EN EAU ET VIDANGE

La qualité de l'eau est très importante pour l'aspect, la dureté et le goût de la glace. Dans le cas des appareils condensés par eau, ceci est en relation avec la vie du condensateur.

2. RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION EN EAU

Utiliser le tuyau flexible (1,3m) avec les deux écrous-filtres fournis avec l'appareil. Disposer les dispositifs nécessaires selon les

réglementations ou norme en vigueur afin d'éviter un retour d'eau au réseau.


La tension devrait être comprise entre 0,1 MPa et 0.6 MPa (1-6 BAR.)

Si les tensions vont dépasser ces valeurs indiquées, installer les éléments de correction nécessaires.

3. RACCORDEMENT AU DRAIN DE VIDANGE

Le drain de vidange doit être situé plus bas que l'appareil, 150mm minimum.

Il est recommandé que le tuyau de vidange soit d'un diamètre intérieur de 30 mm. avec une pente minimale de 3 cm. par mètre (voir images).

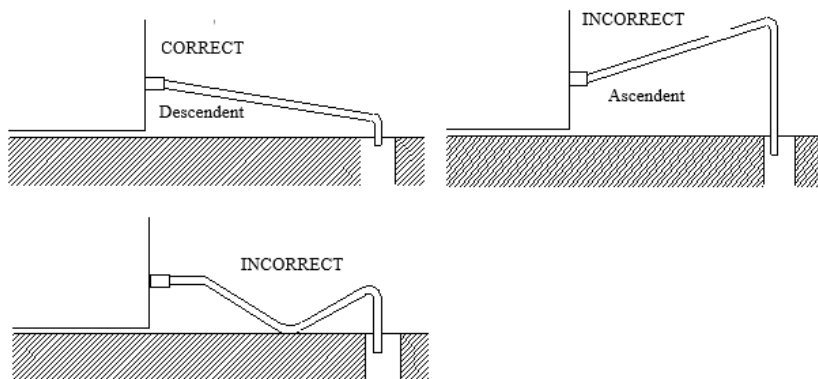

4.CONNEXION ELECTRIQUE:

CET APPAREIL DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE MIS A LA TERRE
Afin d'éviter des électrocutions ou des dommages à l'appareil, brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre conformément aux instructions des codes et règlements locaux.

LE FABRICANT NE SERA DONC PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS

Mises en garde :


- Lors de l'installation, vérifier que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé et qu'il n'est ni coincé, ni plié.
- Ne pas installer de prises multiples ni d'autres sources d'alimentation portatives à l'arrière de l'appareil.

L'appareil est fourni avec un câble d'alimentation de 1,5 m. de long. Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un câble ou ensemble qui devra être fournie par le fabricant ou par le Service Après Vente. Ce remplacement devra être effectué par un service technique qualifié.

Il est recommandé de placer l'appareil de manière à laisser un espace minimal entre le panneau arrière de l'appareil et le mur, permettant l'accès à la fiche du câble d'alimentation de manière aisée et sans risque. Prévoir une prise électrique appropriée.

Le voltage et l'intensité sont indiqués sur la plaque de caractéristiques ainsi que dans les spécifications techniques du manuel. Les écarts de tension dépassant 10% de celle indiquée dans la plaque, peuvent entraîner des dommages ou empêcher le démarrage de l'appareil.

5. INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS MODULAIRES SUR RÉSERVOIRS OU SILOS.

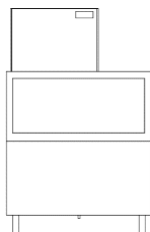


Les fabricants modulaires doivent être installés sur les réservoirs ou silos, en suivant les instructions contenues dans ce manuel. La résistance et la stabilité de l'ensemble récipient-machine/s, ainsi que la fixation des éléments doivent être vérifiées.

6. INTERRUPTEUR GÉNÉRAL DE MARCHÉ/ARRÊT


Les machines doivent être équipées d'un interrupteur marche/arrêt. Dans les machines modulaires, il est situé à l'arrière, tandis que dans les machines de comptoir, il se trouve à l'intérieur du réservoir. On peut manipuler l'interrupteur en ouvrant la porte et en accédant avec la main à la partie supérieure gauche de l'intérieur de la machine.

Avant de manipuler l'intérieur de la machine, il faut la débrancher du réseau électrique.

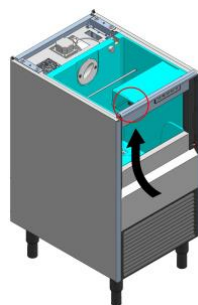

7. PANNEAU DE CONTRÔLE

Le panneau externe est situé sur le devant de la machine, dans le coin supérieur gauche, et comporte 5 boutons.

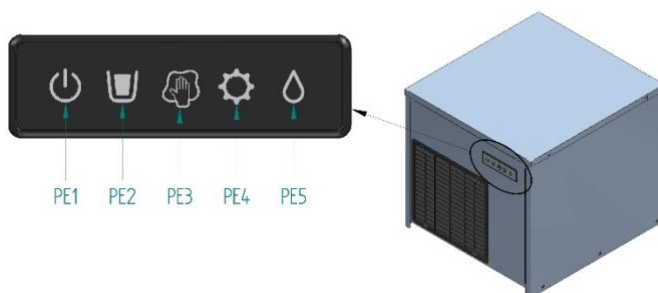

7.1 PE1 – BOUTON-POUSOIR ON/OFF

Lorsque la machine est allumée en appuyant sur l'interrupteur, PE1 s'allume en rouge, ce qui signifie que la machine est en mode veille. Lorsqu'on appuie sur le bouton PE1, il passe à l'état de minuterie et le voyant clignote en bleu. Une fois la durée de la minuterie écoulée, le voyant reste bleu fixe et la machine commence à fonctionner. Si une alarme est détectée dans la machine, le fait de maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes redémarre la machine.

7.2 PE2.- MAGASIN PLEIN

Ce voyant s'allume lorsque la machine s'est arrêtée parce que le magasin est plein.

7.3 PE3 - ALARME MAINTENANCE

Cette LED s'allume lorsque la machine doit effectuer un cycle de nettoyage..

7.4 PE4 - ALARME DÉFAUT INTERNE

Ce voyant reste allumé en cas de défaut interne de la machine.

7.5 PE4.- ALARME DÉFAUT D'ALIMENTATION EN EAU

Ce voyant indique qu'il n'y a pas d'alimentation en eau et que la machine est donc arrêtée car elle n'est pas en mesure de produire de la glace. Une fois l'alimentation rétablie, la machine se remet à fonctionner.

MISE EN MARCHÉ

Vérification préalable

- a) Vérifier que l'appareil soit nivelé
- b) Vérifier que le voltage et la fréquence soient ceux indiqués dans la plaquette
- c) Vérifier que les vidanges soient bien installées et qu'ils fonctionnent correctement
- d) ** Appareil condensé par air : vérifier que la circulation d'air et la température ambiante

	AMBIENTE	EAU
MAXIMALE	43°C/109°F	35°C/95°F
MINIMALE	10° C/43°F	5°C/35°F

** Vérifier que la pression de l'eau soit celle indiquée ci-dessous

MINIMALE	0,1 MPa (1Bar)
MAXIMALE	0,6 MPa (6Bar)

NOTE: Si la pression d'entrée d'eau est supérieure à 6 Bar il faut installer un réducteur de pression. IL NE FAUT JAMAIS REDUIR REDUCIR LA PRESSION AGISANT DIRECTEMENT SUR LE ROBINET D'ENTRÉE D'EAU.

MISE EN MARCHÉ

Une fois accomplies les instructions d'installation (ventilation, caractéristiques de l'emplacement, températures, qualité de l'eau, etc.), faire comme suit:

2. Démarrage

Après avoir suivi les instructions d'installation (ventilation, conditions ambiantes, températures, qualité de l'eau, etc.) procédez comme suit :

1. Se brancher sur le réseau d'eau de ville. Ouvrir le robinet d'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
2. Brancher la machine sur le réseau électrique. Mettre l'interrupteur sur "ON".
3. Le bouton du panneau de commande, PE1, doit être allumé en rouge.  minutes.
4. Une fois les 10 minutes écoulées, la machine se met en marche et le bouton PE1 reste allumé en bleu.
5. Vérifier qu'aucun élément ne frotte ou ne vibre.
6. Vérifier que la machine produit correctement de la glace. Il est normal que, dans les premiers instants, un peu d'eau tombe à la place de la glace*.
7. Vérifier qu'il n'y a pas d'alarme sur le panneau de commande. Dans ce cas, redémarrer la machine. Si le problème persiste, appeler le service après-vente.

AVERTISSEMENT: INSTRUIR L'UTILISATEUR PAR RAPPORT A L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL, EN LUI AVERTISSANT QUE LES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE AINSI QUE LES DOMMAGES QUI LUI SONT IMPUTABLES, NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

ATTENTION – Pour les opérations de nettoyage et d'entretien, déconnecter la machine du réseau électrique, excepté pour le nettoyage de la cuve de fabrication.

AVERTISSEMENT: Inspecter et nettoyer périodiquement l'appareil, au moins tous les six mois.

Dans des ambiances plus poussiéreuses, inspecter et nettoyer l'appareil une fois par mois.

**** AVERTISSEMENT::** Déconnecter la source de courant électrique avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de la machine.

1. Condensateur d'eau

À réaliser par un technicien qualifié. Inclus dans le manuel technique.

2. Condensateur d'air

- 1) Déconnecter la source de courant électrique.
- 2) Retirer la vis de la grille de ventilation, appuyer sur les languettes de fixation pour retirer la grille et accéder au filtre à air, puis nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse, d'une brosse non métallique ou d'air à basse pression.

3. Nettoyage de la cuve de stockage et extérieure

- 1) Déconnecter la machine, fermer l'eau et vider le stock de glaçons.
- 2) Utiliser un essuie-tout de cuisine avec du savon et de l'eau en abondance.

4. Nettoyage extérieur

Utiliser la même procédure qu'avec le bac de stock.

5. Nettoyage évaporateur

À réaliser par un technicien qualifié. Inclus dans le manuel technique.

6. Nettoyage de filtres d'entrée d'eau

Il peut se produire l'obstruction des filtres durant les premiers jours lors de la mise en marche de l'appareil, NOTAMMENT S'IL S'AGIT DE NOUVELLES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE.

Lâcher le tuyau et le nettoyer sous le jet d'eau.

7. Contrôle de fuites d'eau

Dès que l'on intervient dans l'appareil, il faut contrôler les connexions d'eau, le bon état des brides et des tuyaux afin d'empêcher d'éventuelles fuites d'eau et prévoir des dommages et des inondations

QUALITÉ DE L'EAU ET GARANTIE

Dans les zones où la dureté de l'eau se situe en dehors de la plage de 15°F à 40°F, des filtres ou des systèmes de décalcification seront nécessaires pour protéger la machine à glace. La garantie du fabricant ne s'appliquera pas si les mesures de protection ci-dessus n'ont pas été installées en cas de besoin.

ANNEXE ÉCLAIRAGE LED

Cette annexe est complémentaire au manuel d'utilisation de la machine avec laquelle elle est fournie. Il est important de la conserver pour d'éventuelles consultations ultérieures.


1. FONCTIONNEMENT

Le KIT d'Éclairage LED est constitué d'une carte électronique avec trois points LED et un capteur magnétique qui sont intégrés à l'intérieur d'un tableau électrique en haut de la machine. Cette carte effectuera également les fonctions de contrôle du drainage forcé dans les machines qui en sont équipées.

La lumière LED s'activera/désactivera avec l'ouverture/fermeture de la porte pour éclairer la zone de stockage de glace, ainsi que la glace qui y est stockée à l'intérieur. Elle restera allumée en continu jusqu'à ce que la porte de la machine soit refermée.

Autant le système d'éclairage que celui de drainage forcé NE fonctionneront pas avec la machine éteinte, pour des raisons de sécurité.

CARTE ÉLECTRONIQUE LED

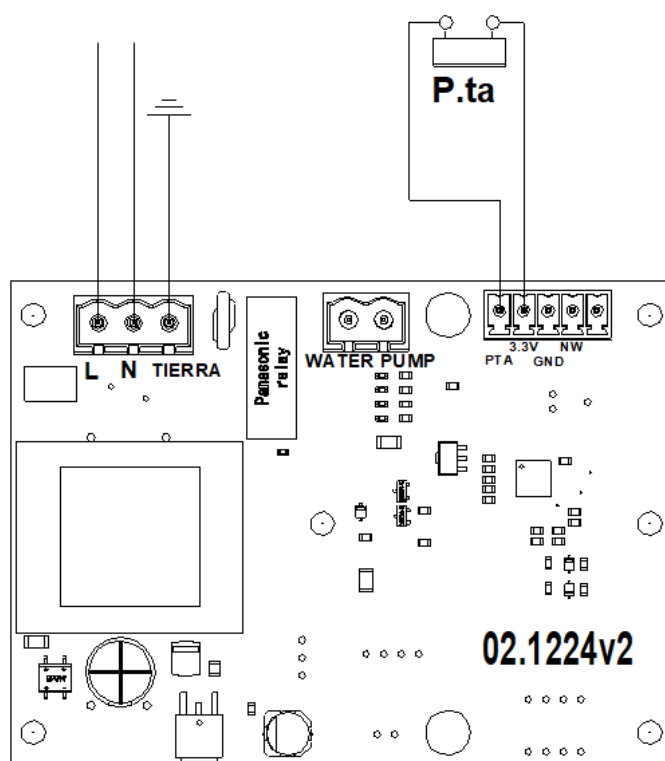

P.ta – Capteur de détection d'ouverture de la porte.

2. DÉFAUTS / MAINTENANCE

POUR GARANTIR L'EFFICACITÉ DE LA MACHINE ET LE BON FONCTIONNEMENT, IL EST INDISPENSABLE QUE LES OPÉRATIONS DE RÉPARATION ET DE MAINTENANCE SOIENT RÉALISÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET DE SUIVRE LES INDICATIONS DU FABRICANT.

En cas de détection d'un défaut d'activation ou de fonctionnement anormal du système de lumières LED, il faudra accéder au tableau électrique en retirant le couvercle de la machine.

Une fois que l'on accède au tableau électrique avec la PLQUE ÉLECTRONIQUE LED, il faudra vérifier les points suivants :

A. La connexion de l'alimentation de la plaque électronique

Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés dans les connexions tant au point d'alimentation qu'à la plaque électronique.

B. Le bon positionnement du capteur magnétique

Le capteur magnétique doit être en butée contre le mur avant du tableau électrique, pointant en direction de la porte de la machine et sécurisé par une agrafe adhésive.

C. Vérification du signal du capteur magnétique

Le capteur magnétique doit détecter l'aimant situé dans la porte en position fermée, cela sera indiqué par l'activation de deux LED orange sur la plaque électronique.

En cas de non-détection correcte du signal, le capteur magnétique devra être remplacé.

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications indiquées, il faudra contacter le fournisseur.