

ELEGANCE

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO



SPRAY SYSTEM

ELEGANCE ICE



CE - R290

ITV | 
ICE makers

**CE MANUEL FAIT PARTIE DU PRODUIT. LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT POUR
L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN CORRECTS DE L'ÉQUIPEMENT.
IL EST IMPORTANT DE CONSERVER CE DOCUMENT POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE.**

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les cottages et les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ; les environnements de type bed and breakfast ; la restauration et les applications non commerciales similaires.
- L'installation de cet équipement doit être effectuée par le service d'assistance technique.
- Raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable
- La prise de courant doit toujours être placée dans un endroit accessible.
- Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne placez pas plusieurs prises ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
- Débranchez TOUJOURS l'alimentation électrique de la machine AVANT toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Toute modification nécessaire à l'installation électrique pour une connexion correcte de la machine doit être effectuée uniquement par du personnel professionnel qualifié et certifié.
- Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
- Toute utilisation de la machine à glace qui n'est pas destinée à produire de la glace, en utilisant de l'eau potable, est considérée comme inappropriée.
- Il est extrêmement dangereux de modifier ou de tenter de modifier cette machine et cela annulera toute garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Cette machine n'est pas destinée à être utilisée à l'extérieur ou exposée à la pluie.
- Cette machine doit être mise à la terre pour éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement de l'équipement. La machine doit être mise à la terre conformément aux réglementations et normes locales et/ou nationales en vigueur dans chaque cas. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage causé par l'absence de mise à la terre de l'installation.
- Pour garantir l'efficacité de cette machine et son bon fonctionnement, il est indispensable de suivre les instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne les opérations d'entretien et de nettoyage, qui ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Cet équipement doit être installé avec une protection anti-refoulement adéquate pour

être conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux applicables.

- La déconnexion de l'équipement du réseau peut être réalisée en rendant la prise accessible une fois l'équipement installé ou en incorporant un interrupteur dans l'installation électrique conformément aux règles d'installation du pays avec une séparation des contacts sur tous les pôles qui assure une déconnexion totale dans des conditions de surtension de catégorie III.

ATTENTION: L'intervention de personnes non qualifiées, en plus d'être dangereuse, peut provoquer de graves dommages. En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur. Nous recommandons de toujours utiliser des pièces de rechange originales.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et à la conception sans avis préalable.

VEUILLEZ NOTER QUE LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE NE SONT PAS COMPRIS DANS LA GARANTIE ET SERONT DONC FACTURÉES PAR L'INSTALLATEUR.



Ce signe indique "Risque d'incendie / Matériaux inflammables" en raison de l'utilisation de réfrigérant inflammable.

Pour les groupes compresseurs utilisant des réfrigérants inflammables, le contenu des avertissements suivants doit également être respecté :

- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

En cas de fuite de réfrigérant :

- Ne pas générer de flammes à proximité de l'appareil.
- Ne pas allumer/éteindre ou brancher/débrancher l'appareil.
- Aérez immédiatement la zone où se trouve l'appareil en ouvrant les portes et/ou les fenêtres.
- Appelez un technicien de service autorisé.

Mise au rebut de la machine à glaçons : La société vous encourage à suivre les réglementations de votre pays concernant la mise au rebut écologique des équipements électriques et électroniques tels que celui-ci. L'utilisateur qui souhaite se débarrasser de cet équipement doit contacter le fabricant et suivre la méthode de collecte séparée appropriée pour un traitement ultérieur.


Le niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur à 70 dB (A).


Pendant le nettoyage ou l'entretien et lors du remplacement de pièces, l'appareil doit être débranché de son alimentation électrique ou muni d'un dispositif de déconnexion verrouillable.

Conditions de localisation

Il faut tenir compte du fait qu'il faut laisser une sortie pour l'air aspiré par la machine à travers la grille avant. Il peut s'agir d'un trou arrière (avec une sortie externe) ou d'une grille située au-dessus de la machine.


Le raccordement à l'eau, le drainage et le raccordement électrique de l'équipement sont également nécessaires (voir photo)

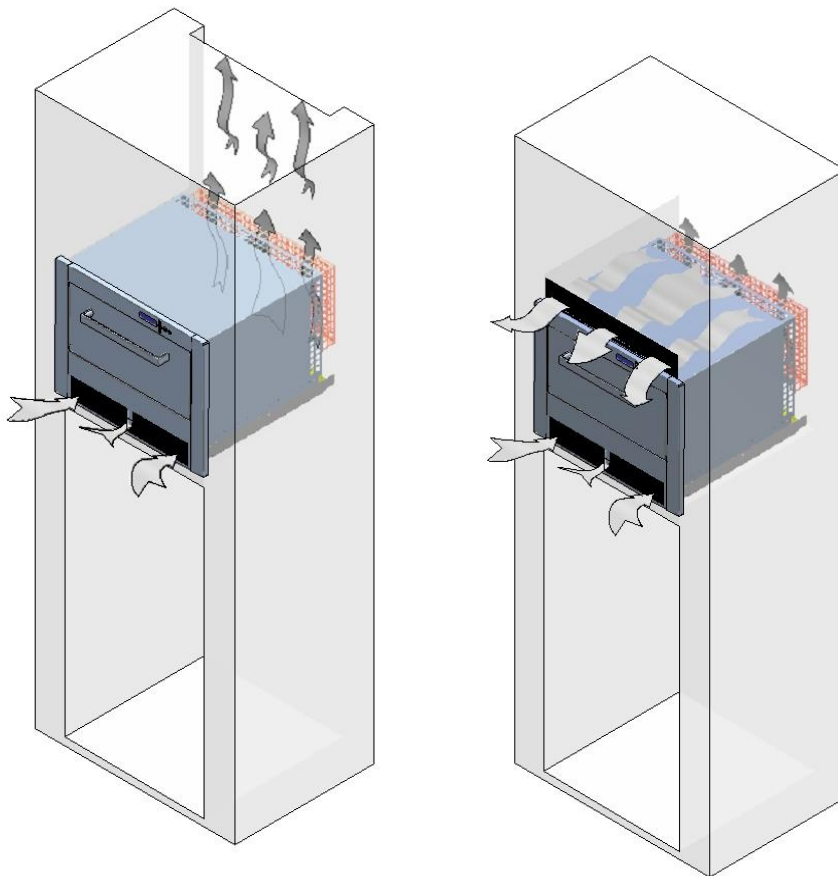

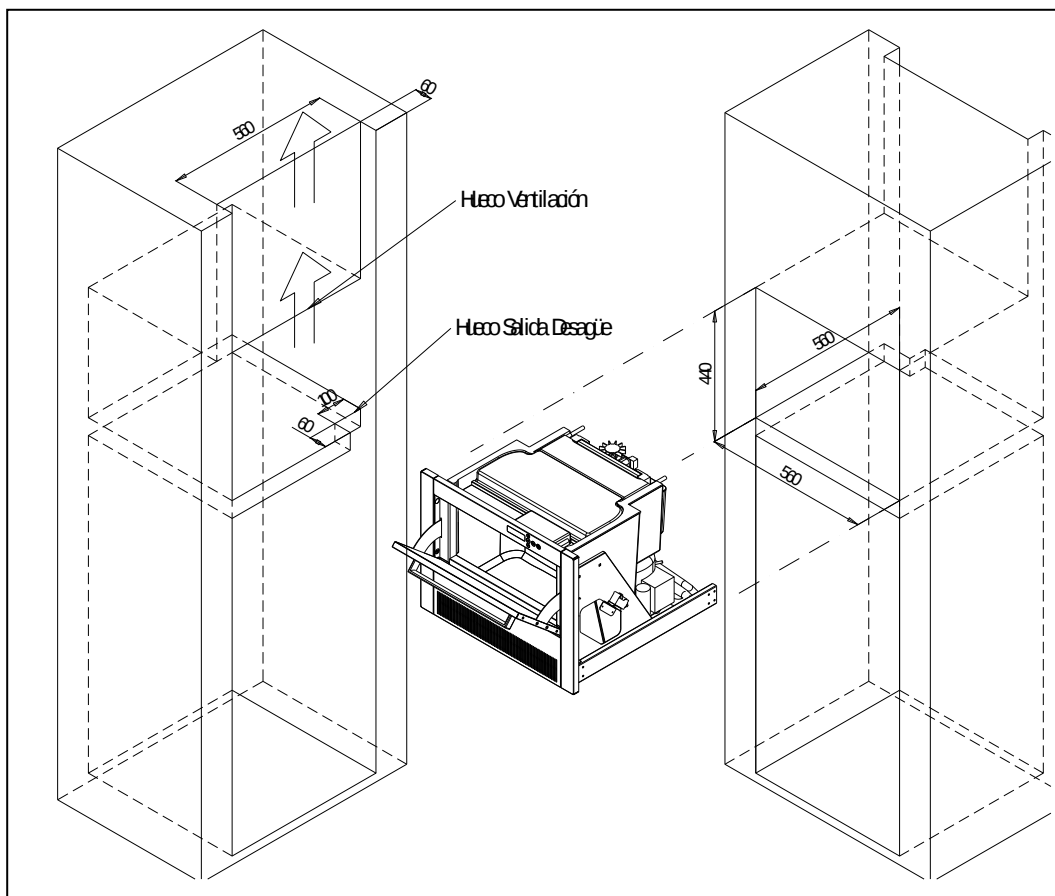

Entrée d'eau	
Sortie de drainage	
Prise électrique	
Zone libre pour le passage de la machine	

Une fois l'appareil installé à son emplacement dans le trou du meuble et positionné sur des rails, vous devez monter l'accessoire inclus dans l'emballage pour visser et maintenir l'équipement comme indiqué ci-dessous. Ensuite, il sera extrait pour toute opération uniquement par le service technique.

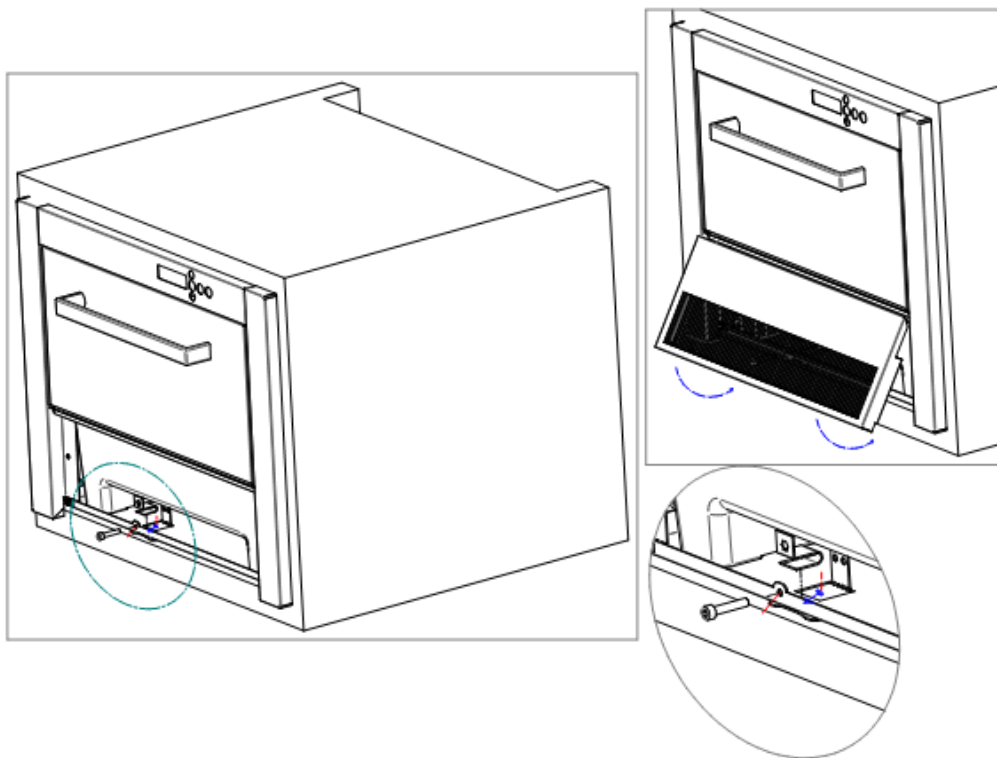



Opération.

La machine fonctionne de manière cyclique. Toutes les 35 minutes environ (en fonction de la température de l'eau et de la température ambiante), il tire de l'eau du réseau et fabrique et distribue 12 glaçons.


Les glaçons sont stockés dans un récipient isolé auquel on accède par la porte à charnière située à l'avant de la machine.

Lorsque ce bac de stockage est plein, la glace touche le tube situé horizontalement sous la sortie de glace et la machine s'arrête. Lorsque la glace est ramassée et que le niveau de glace est réduit, la machine se remet en marche.

La machine est reliée à l'eau et à la vidange du réseau, elle peut donc fonctionner de manière autonome et continue jusqu'à ce que le bouton Start-Stop soit actionné.

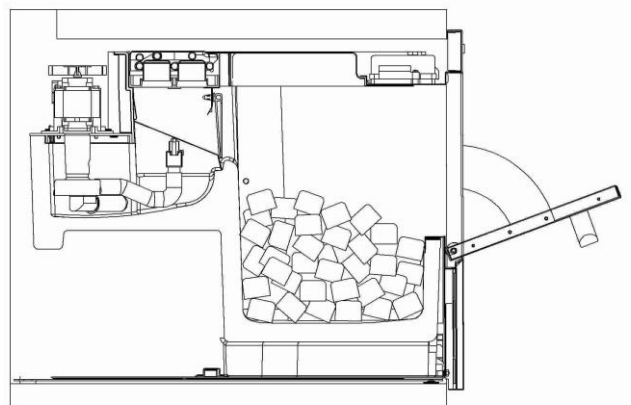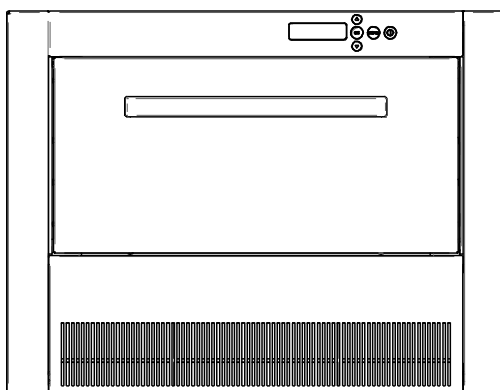

Boutons de l'écran frontal

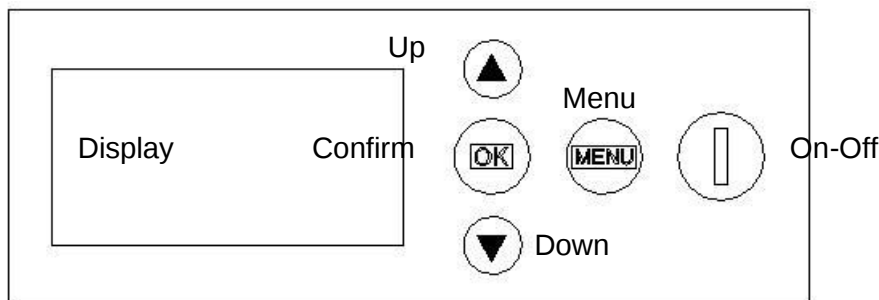

Démarrage et configuration

Cette machine est programmée avec des valeurs par défaut que vous pouvez reprogrammer pour votre usage.

Lorsque vous démarrez la machine pour la première fois, ou lorsque l'alimentation secteur est coupée, vous devez régler l'horloge et réinitialiser les valeurs que vous avez modifiées.



Appuyez sur le bouton situé à l'avant de la machine. La machine commence à fonctionner 30 secondes après que vous ayez appuyé sur le bouton.

Le cycle va commencer en puisant de l'eau pour fabriquer la prochaine fournée de cubes. Après 2 minutes, la pompe de recirculation de l'eau et le système de refroidissement commenceront à produire de la glace.

Ensuite, toutes les 35-40 minutes, 12 glaçons seront livrés jusqu'à ce que le réservoir soit plein.

Pour arrêter la machine, il suffit d'appuyer sur le bouton situé à l'avant de la machine.

Menu de configuration

Vous pouvez accéder au menu si la machine est éteinte en appuyant une fois sur Menu. Une fois à l'intérieur, vous vous déplacerez en appuyant sur OK pour confirmer les valeurs ; avec les flèches, vous modifierez les valeurs, puis vous appuierez sur Menu pour sortir.

➤ **Réglage de l'heure**

Utilisez les flèches haut et bas pour régler l'heure.

➤ **Programmeur**

Désactivé par défaut.

Activez

Vous arriverez à un écran où vous pourrez saisir l'heure et les minutes au format hh:mm auxquelles vous souhaitez que la machine démarre (les dernières valeurs utilisées seront affichées par défaut).

Une fois entré, vous devez saisir l'heure et les minutes auxquelles vous souhaitez que la machine s'arrête. Lorsque vous sélectionnez les minutes de l'heure à laquelle vous souhaitez que la machine s'arrête, appuyez sur OK pour revenir au menu principal.

Si l'heure de mise en marche/arrêt est antérieure à l'heure actuelle, la programmation commencera le jour suivant.

Si l'heure de mise en marche est antérieure à l'heure actuelle et l'heure d'arrêt est postérieure à l'heure actuelle, en appuyant sur OK, la machine démarrera automatiquement et s'arrêtera à l'heure programmée lorsqu'elle aura terminé son cycle de travail, étant programmée pour le jour suivant avec l'heure de mise en marche et d'arrêt.

Si l'on appuie sur un bouton quelconque alors que la machine est éteinte, le message suivant s'affiche : PROG. ON

Lorsque l'heure d'activation arrive, la machine commence à travailler et lorsque l'heure de fin arrive, si elle est en train de retirer des glaçons, elle s'éteint instantanément et si elle est en train d'effectuer le processus de fabrication, elle termine le cycle et s'éteint.

Pour désactiver la minuterie, vous devez sélectionner l'option "Off". Lorsque la machine est mise en marche, la minuterie est toujours désactivée.

➤ **Nombre de cubes**

CONTINU - 24 - 48

Avec l'option continue, la machine fabrique des glaçons jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou qu'elle s'arrête parce que le réservoir est plein. Avec les autres options, 24 - 48, la machine produira la quantité de glaçons demandée, puis s'arrêtera.

➤ **Taille des cubes**

□□□□□□□□

□

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer le poids des glaçons à l'aide des flèches haut et bas. (les cycles seront plus ou moins longs en fonction de la taille souhaitée).

➤ **Langue**

Vous pouvez changer la langue de tous les textes affichés sur la machine. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur OK. La langue par défaut sera ENGLISH.

Alarmes.

En cas de dysfonctionnement, la machine s'arrête et émet l'un des messages suivants:

- Haute température. Vérifiez si le passage de l'air à l'entrée avant et à la ventilation est bloqué.
- Temps court. Vérifiez l'alimentation en eau de la machine.
- Trop long.
- Sonde de cycle.

Allumez et éteignez la machine pour effacer l'alarme. Si cela se reproduit, contactez le service après-vente.

Notes.

Lorsque l'on éteint la machine en interrompant un cycle déjà commencé, probablement après quelques minutes, des glaçons incomplets peuvent tomber dans le bac à glace (glaçons creux). C'est normal, et la prochaine fois que la machine sera allumée, elle produira des glaçons normaux.

Lorsque la glace est retirée du bac, elle ne touche plus le tube métallique horizontal et la machine se remet en marche. Cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que la température du tube change. Si vous ne voulez pas attendre, frottez le tube avec votre main jusqu'à ce que la machine redémarre.

Nettoyage

Nettoyage intérieur.

- 1) Débranchez la machine et videz le bac à glaçons.
- 2) Utilisez un chiffon à vaisselle avec du détergent.
- 3) Si les taches blanches de calcaire persistent, utilisez un produit anti-calcaire doux, attendez quelques minutes puis utilisez à nouveau un torchon. Rincez abondamment à l'eau, séchez et redémarrez la machine.

Nettoyage extérieur

Suivez la même procédure que pour le bac à glaçons.

Maintenance

Il est important de rappeler que les opérations de maintenance doivent être effectuées par un technicien qualifié.

Spécifications générales.

- Dimensions :

- Extérieur : 595x458x575
- niche d'armoire 560x440x560

- Montage sur glissières télescopiques.

- Production :


- Production nominale : 13 Kg/24h (temp. ambiante 20°C / temp. eau 15°C)
 - 12 seaux / cycle
 - taille du cube 22 gr

- Conteneur à glace : 8 Kg

- Connexion électrique :

- Alimentation électrique : 220 V / 50 Hz.
- Puissance : 212 W

- Intensité 1,7 A
- Raccordement à l'eau :
 - Taraudage avec filetage mâle $\frac{3}{4}$ " BSP.
 - Consommation : 3,4 l/h
 - Débit instantané maximal : 1 l/min
 - Pression : 1-6 bar
- Refroidissement :
 - R290 Réfrigérant.
 - Condensation de l'air. Entrée frontale. Sortie arrière.

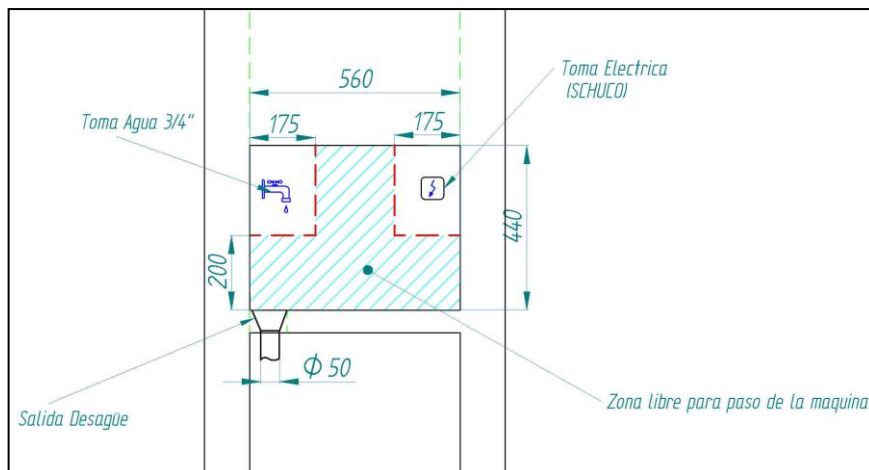

ANNEXE ÉCLAIRAGE LED

Cette annexe est complémentaire au manuel d'utilisation de la machine avec laquelle elle est fournie. Il est important de la conserver pour d'éventuelles consultations ultérieures.


1. FONCTIONNEMENT

Le KIT d'Éclairage LED est constitué d'une carte électronique avec trois points LED et un capteur magnétique qui sont intégrés à l'intérieur d'un tableau électrique en haut de la machine. Cette carte effectuera également les fonctions de contrôle du drainage forcé dans les machines qui en sont équipées.

La lumière LED s'activera/désactivera avec l'ouverture/fermeture de la porte pour éclairer la zone de stockage de glace, ainsi que la glace qui y est stockée à l'intérieur. Elle restera allumée en continu jusqu'à ce que la porte de la machine soit refermée.

Autant le système d'éclairage que celui de drainage forcé NE fonctionneront pas avec la machine éteinte, pour des raisons de sécurité.

CARTE ÉLECTRONIQUE LED

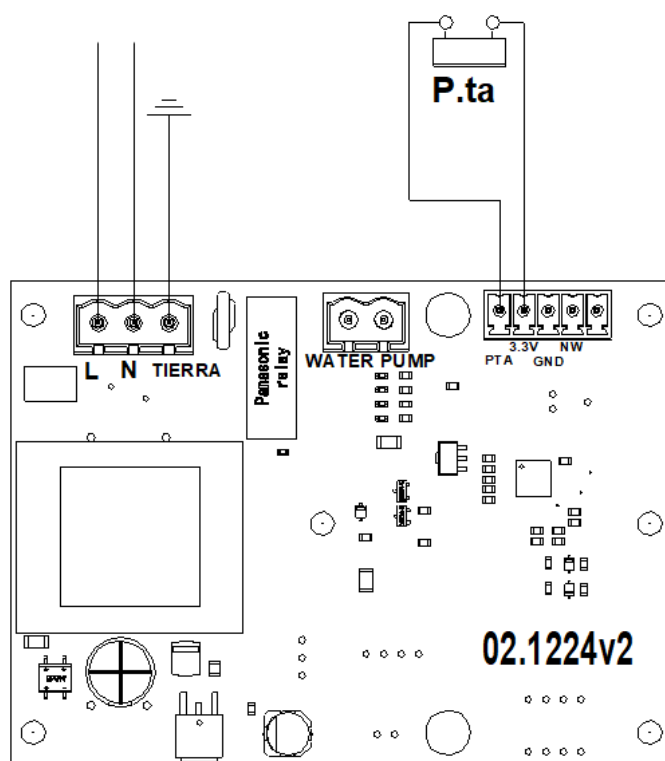

P.ta – Capteur de détection d'ouverture de la porte.

2. DÉFAUTS / MAINTENANCE

POUR GARANTIR L'EFFICACITÉ DE LA MACHINE ET LE BON FONCTIONNEMENT, IL EST INDISPENSABLE QUE LES OPÉRATIONS DE RÉPARATION ET DE MAINTENANCE SOIENT RÉALISÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET DE SUIVRE LES INDICATIONS DU FABRICANT.

En cas de détection d'un défaut d'activation ou de fonctionnement anormal du système de lumières LED, il faudra accéder au tableau électrique en retirant le couvercle de la machine.

Une fois que l'on accède au tableau électrique avec la PLQUE ÉLECTRONIQUE LED, il faudra vérifier les points suivants :

A. La connexion de l'alimentation de la plaque électronique

Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés dans les connexions tant au point d'alimentation qu'à la plaque électronique.

B. Le bon positionnement du capteur magnétique

Le capteur magnétique doit être en butée contre le mur avant du tableau électrique, pointant en direction de la porte de la machine et sécurisé par une agrafe adhésive.

C. Vérification du signal du capteur magnétique

Le capteur magnétique doit détecter l'aimant situé dans la porte en position fermée, cela sera indiqué par l'activation de deux LED orange sur la plaque électronique.

En cas de non-détection correcte du signal, le capteur magnétique devra être remplacé.

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications indiquées, il faudra contacter le fournisseur.