



# MANUAL TÉCNICO

## SERIE MEDIKAL R290 ELECTRÓNICA

MODELOS:

MEDIKAL -50IQ A 220/50 R290  
MEDIKAL -90IQ A 220/50 R290

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, SOBRE TODO LOS APARTADOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA INSTALACIÓN DE ESTE APARATO DEBE SER REALIZADA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.**

## INDEX

1. INTRODUCCIÓN .....	4
1.1. AVISOS DE SEGURIDAD .....	4
1.2. RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA .....	7
2. INSTALACIÓN .....	9
2.1. UBICACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO .....	9
2.2. NIVELACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO .....	10
2.3. DISTANCIA MÍNIMA A LOS OBSTÁCULOS .....	10
2.4. CONEXIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA .....	11
2.5. CONEXIÓN DE DRENAJE .....	12
2.6. CONEXIÓN ELÉCTRICA .....	13
3. CONTROL PREVIO Y PUESTA EN MARCHA .....	14
3.1. COMPROBACIÓN PREVIA .....	14
3.2. MONTAJE DEL CONO DE DISPERSIÓN .....	14
3.3. PUESTA EN MARCHA .....	15
4. PANEL DE CONTROL .....	16
5. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES .....	17
5.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN .....	17
5.2 EQUIPO HIDRÁULICO .....	18
5.2.1 Sistema hidráulico .....	18
5.2.2. Desagüe por bomba .....	18
5.2.3 Control del nivel de agua .....	19
5.2.4 Filtro agua .....	20
5.3 EQUIPO ELÉCTRICO .....	20
5.4. PLACA ELECTRÓNICA MONOFÁSICA .....	21
5.4.1 Entradas .....	21
5.4.2 Salidas .....	22
5.4.3 LEDs de señalización .....	22
5.4.4 Ajuste de los interruptores DIP .....	23
5.4.5 Funciones del pulsador interno de la placa (RT) .....	24
5.5 PLACA ELECTRÓNICA KIT UV-O <sub>3</sub> CON DP (DESAGÜE POR BOMBA) .....	25
5.6 MODBUS .....	28

6. SECUENCIA DE OPERACIÓN .....	29
7- ALARMAS .....	30
7.1 Presostato de seguridad de alta presión .....	30
7.2 Alarmas del motor-reductor.....	30
7.2.1 Parada del motor-reductor por temperatura .....	30
7.2.2 Parada del motor-reductor por intensidad por debajo del límite inferior .....	30
7.2.3 Parada del motor-reductor por intensidad por encima del límite superior.....	31
7.3 Parada por falta de nivel de agua .....	31
7.4 Parada por falta de consumo de agua .....	31
7.5 Alarma de sonda NTC .....	32
7.6 Funcionamiento de histórico de alarmas.....	32
8. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	33
8.1 LIMPIEZA CONDENSADOR DE AIRE .....	34
8.2 CAMBIO FILTRO DE AGUA .....	34
8.3 CICLO DE LIMPIEZA.....	35
8.3.1 Proceso de descalcificación.....	35
8.3.2 Proceso de desinfección.....	35
8.4 TABLA DE MANTENIMIENTO .....	36
9. GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	37
9.1 PREGUNTAS GENERALES .....	37
10. INFORMACIÓN TÉCNICA .....	39

## 1. INTRODUCCIÓN

Este manual ha sido creado para proporcionar al instalador información para llevar a cabo una correcta instalación y para el mantenimiento efectivo de la máquina.

Además, el usuario encontrará en el documento un apartado referido a la causa de posibles incidencias, así como una completa información sobre la resolución de estas.

Por lo tanto, se recomienda guardar el manual en un lugar seguro para resolver cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento de la máquina durante su vida útil.

### 1.1. AVISOS DE SEGURIDAD

#### **ADVERTENCIA**

**Siga estas precauciones durante la instalación de este equipo:**

- ▲ La instalación de estos equipos debe ser realizada por el Servicio técnico.
- ▲ Conectar únicamente a una red de distribución de agua potable.
- ▲ Utilizar las mangueras nuevas suministradas con el aparato. Las mangueras viejas no deben reutilizarse.
- ▲ La toma de corriente debe colocarse siempre en un lugar accesible.
- ▲ Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.
- ▲ No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
- ▲ Cualquier cambio necesario en la instalación eléctrica para la adecuada conexión de la máquina, debe ser realizado exclusivamente por personal profesional cualificado y certificado.
- ▲ La máquina debe conectarse utilizando el cable de alimentación suministrado con el equipo. No está prevista para ser conectada a una canalización fija.
- ▲ Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del aparato, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
- ▲ Conéctelo únicamente al suministro de agua potable. Esta máquina no está destinada a ser utilizada al aire libre ni expuesta a la lluvia.
- ▲ Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envolvente del aparato o en la estructura de encastre.
- ▲ La máquina debe estar siempre levantada para realizar pequeños movimientos. NUNCA la empuje o la arrastres.
- ▲ La máquina se puede desplazar fácilmente para realizar tareas de mantenimiento, preste atención que no haya elementos que obstaculicen los desplazamientos.

**ADVERTENCIA:** En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá ser sustituido por un cable de montaje especial que será suministrado por el fabricante o el servicio postventa. Esta sustitución debe ser realizada únicamente por un servicio técnico cualificado.

## PELIGRO

**Siga estos requisitos durante el uso o reparación del equipo:**

- ⚠ Es extremadamente peligroso modificar o intentar modificar esta máquina y anulará la garantía.
- ⚠ Desconecte siempre la alimentación de la máquina antes de cualquier servicio de limpieza o mantenimiento.
- ⚠ Es obligatorio conectar el equipo a tierra para evitar posibles descargas eléctricas en las personas o daños en el equipo. La máquina debe estar conectada a tierra de acuerdo con la normativa local y/nacional. El fabricante se exime de cualquier responsabilidad en caso de que se produzcan daños debido a la falta de la instalación de tierra.
- ⚠ No opere un equipo que haya sido usado incorrectamente, maltratado, desatendido, dañado, alterado o modificado respecto de sus especificaciones de fabricación originales.

## ADVERTENCIAS

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no deben realizarlos los niños in supervisión.

Los niños sin supervisión no deben jugar con el aparato.

## ATENCIÓN

Para asegurar el buen funcionamiento y la eficiencia de este equipo, es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante, especialmente las relacionadas con las operaciones de limpieza y mantenimiento, que deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.

La intervención de personal no cualificado, además de ser peligrosa, puede provocar graves averías. En caso de daños, póngase en contacto con su distribuidor. Recomendamos utilizar siempre piezas de recambio originales.

ITV se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y el diseño sin previo aviso.

**LE RECORDAMOS QUE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA NO ESTÁN INCLUIDAS EN LA GARANTÍA Y POR ELLO, SERÁN FACTURADAS POR EL INSTALADOR.**

Esta señal indica "Riesgo de incendio / Materiales inflamables" debido al uso de refrigerante inflamable.



Consulte la placa de identificación, estos modelos contienen refrigerante R290 (propano), un gas inflamable en concentraciones de aire que contengan entre 2.1% y 9.5% de volumen. El nivel de presión sonora ponderado A está por debajo de 70 dB(A).

## **ADVERTENCIA**

**Siga las siguientes consideraciones del sistema de refrigeración inflamable durante la instalación, uso, reparación o desecho del aparato:**

- ▲ No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar la descongelación, únicamente los recomendados por el fabricante.
- ▲ No dañar el circuito frigorífico.
- ▲ No utilizar dispositivos eléctricos en el interior de los compartimentos de alimento, a menos que éstos sean los recomendados por el fabricante.
- ▲ No deben almacenarse sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable, en este aparato.
- ▲ Con el fin de reducir los peligros de inflamabilidad, la instalación de este aparato sólo tiene que realizarla una persona adecuadamente cualificada.
- ▲ Eliminación de la máquina de hielo: ITV anima a seguir la normativa de cada país en cuanto a la eliminación ecológica de aparatos eléctricos y electrónicos como éste. El usuario que quiera deshacerse de este equipo debe ponerse en contacto con el fabricante y seguir el método de recogida diferenciado adecuado para los tratamientos posteriores.

## **PELIGRO**

**En caso de fuga del refrigerante:**

- Ⓢ No generar llama en los alrededores del aparato.
- Ⓢ No encender/apagar interruptores o conectar/desconectar enchufes en la zona del aparato.
- Ⓢ No usar una llama directa.
- Ⓢ Ventilar inmediatamente la zona del aparato abriendo puertas y ventanas.
- Ⓢ Llamar a un servicio técnico autorizado.

## 1.2. RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA


Inspeccione el embalaje exterior. En caso de daños, haga la correspondiente reclamación al transportista. Para confirmar la existencia de daños, desembale la máquina en presencia del transportista y haga constar cualquier daño en el equipo en el documento de recepción o en el documento de transporte. Corte y retira las cintas que mantienen la caja de cartón con el pallet de madera y levante la caja de cartón y las esquinas protectoras. La máquina estará envuelta de una bolsa protectora, retírela para comprobar el estado del equipo.

Indique siempre el número y el modelo de la máquina. Este número está impreso en tres lugares:

- (1) Embalaje: En el exterior contiene una etiqueta con el número de serie.



- (2) Exterior de la unidad: En el panel trasero de la unidad hay una etiqueta con las mismas características que la anterior.
- (3) Placa de características: En la parte trasera de la máquina.

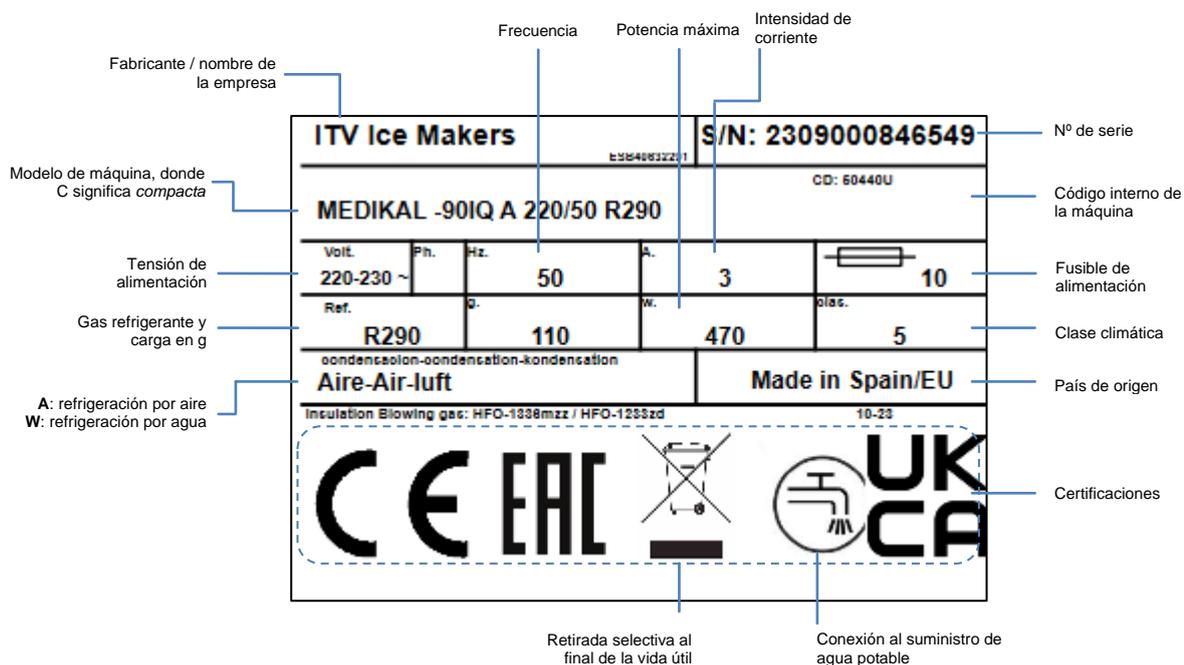

Compruebe que en el interior de la máquina el kit de instalación está completo y comprende:

- Pala
- Manguera de entrada de agua de  $\frac{3}{4}$  de pulgada
- Manguera de drenaje de 22 mm
- Junta filtro
- Manual de usuario.
- Garantía.

**PRECAUCIÓN:** Todos los elementos de embalaje (bolsas de plástico, cajas de cartón y palés de madera) deben mantenerse fuera del alcance de los niños, ya que son una fuente de peligro potencial.

## 2. INSTALACIÓN

### 2.1. UBICACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO


Esta máquina de hielo no está diseñada para funcionar en el exterior. La máquina de hielo no debe situarse junto a hornos, parrillas u otros equipos que produzcan mucho calor.

Las máquinas de la gama Medikal están diseñadas para funcionar bajo la clase climática 5 (tropical) con un rango de temperatura ambiente de entre 10°C y 43°C (50°F y 109°F) y con temperaturas de entrada de agua comprendidas entre 5°C y 35°C (41°F y 95°F).

Por debajo de las temperaturas mínimas puede haber algunas dificultades para fabricar las escamas de hielo. Por encima de la temperatura máxima, la vida del compresor se acorta y la producción es sustancialmente menor.

El flujo de aire en las máquinas compactas condensadas por aire entra por la rejilla frontal, entrando por la parte delantera derecha y saliendo por la parte delantera izquierda y por la parte trasera. Además, la unidad está equipada con una rejilla de ventilación trasera. No obstruya la rejilla frontal con ningún objeto.

La unidad puede funcionar empotrada, pero con una reducción de producción.

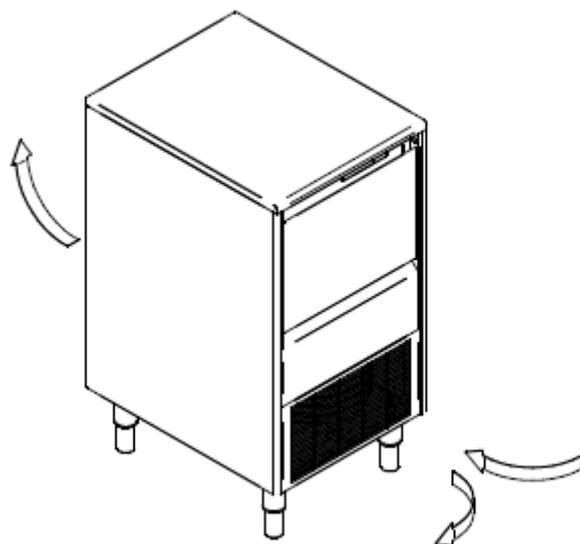

**ES IMPORTANTE QUE LAS TUBERÍAS DE AGUA NO PASEN CERCA DE FUENTES DE CALOR PARA NO PERDER LA PRODUCCIÓN DE HIELO.**


La ubicación debe dejar suficiente espacio libre para las conexiones de agua, desagüe y eléctricas en la parte trasera de la máquina de hielo.

## 2.2. NIVELACIÓN DE LA MÁQUINA DE HIELO

Utilice un nivel en la parte superior de la máquina de hielo para asegurarse de que el equipo está perfectamente nivelado.


Atornille las patas de nivelación en la parte inferior de la máquina de hielo hasta donde sea posible. Coloque la máquina en su posición definitiva.

Utilice un nivel en la parte superior de la máquina de hielo. Ajuste cada pata según sea necesario para nivelar la máquina de hielo de adelante hacia atrás y de lado a lado.

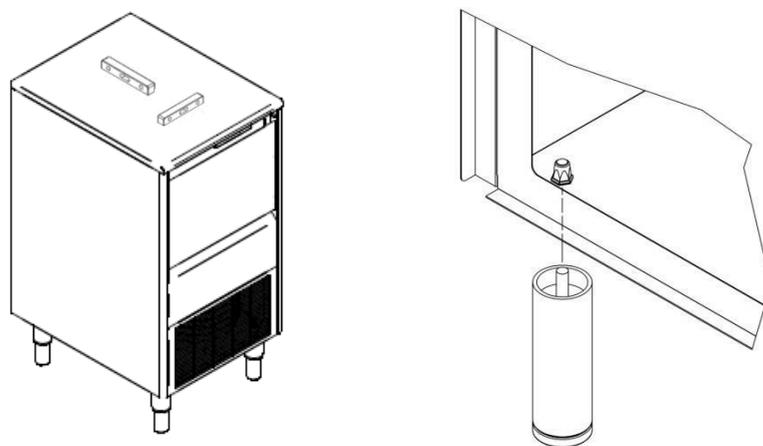


## 2.3. DISTANCIA MÍNIMA A LOS OBSTÁCULOS

Consulte a continuación las distancias mínimas recomendadas para un funcionamiento correcto y un servicio eficaz.

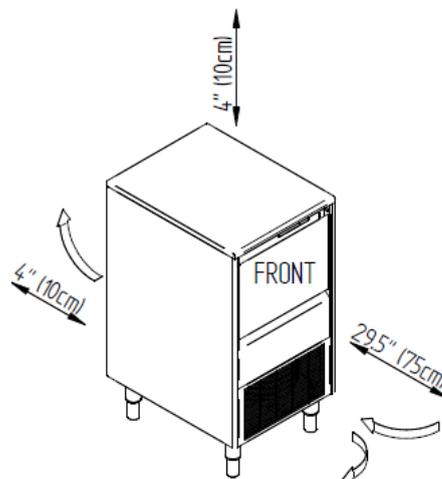

## Diagrama de conexión:

La ubicación debe dejar suficiente espacio libre para el drenaje de agua y las conexiones eléctricas en la parte trasera de la máquina de hielo

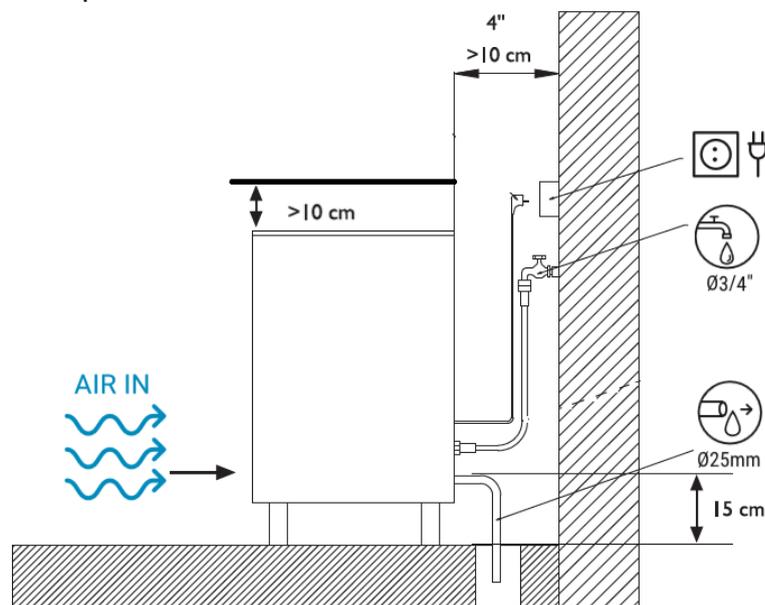

## 2.4. CONEXIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA



Esta señal indica que se debe conectar la máquina sólo al suministro de agua potable.

La calidad del agua suministrada a la máquina de hielo influirá en el tiempo entre limpiezas y, en última instancia, en la vida útil del producto (principalmente en las unidades refrigeradas por agua). También tendrá una notable influencia en el aspecto, la dureza y el sabor del hielo.

Las condiciones locales del agua pueden requerir un tratamiento del agua para inhibir la formación de incrustaciones y mejorar el sabor y la claridad. Si va a instalar un sistema de filtrado de agua, consulte las instrucciones de instalación suministradas con el sistema de filtrado.


La presión debe estar entre 0,1MPa y 0,6MPa (1 y 6 bar). Si la presión supera estos valores, instale un regulador de presión.

La conexión de agua debe ser dedicada (único equipo enganchado a la línea de agua).


**ATENCIÓN:** La máquina debe estar conectada a la tubería con una protección antirretorno adecuada de acuerdo con la normativa nacional y local vigente.

## 2.5. CONEXIÓN DE DRENAJE

Esta versión de desagüe por bomba permite una instalación de la máquina en la que el desagüe puede situarse a 30 metros en horizontal y a 1,5 metros de altura de la salida de agua de la máquina.

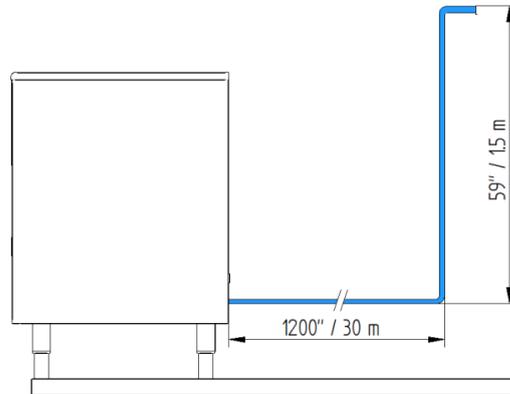

Si la tubería de desagüe discurre de forma incorrecta, es posible que la bomba no pueda evacuar el agua, ya que el caudal de la bomba puede verse influenciado por la existencia de aire almacenado dentro del circuito.

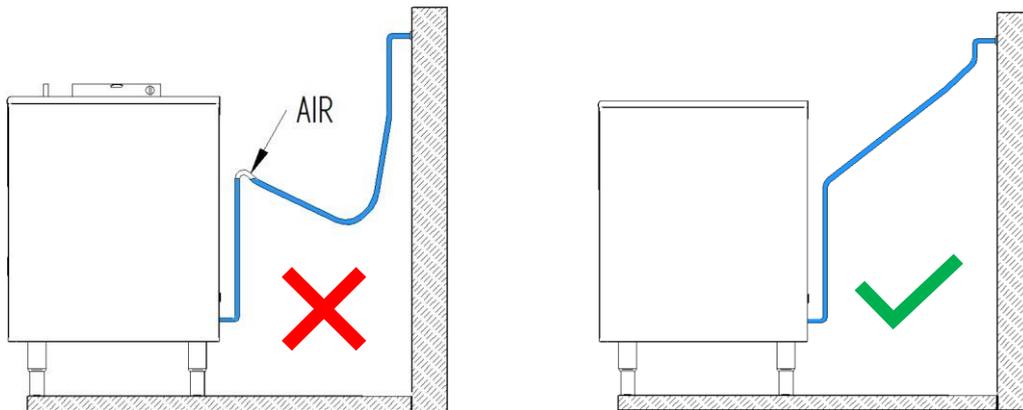

## 2.6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Es obligatorio conectar el equipo a tierra. Para evitar posibles descargas eléctricas en las personas o daños en el equipo, la máquina debe estar conectada a tierra de acuerdo con la normativa local y/o nacional, según sea el caso.
- El fabricante se exime de cualquier responsabilidad en caso de que se produzcan daños debido a la falta de la instalación de tierra.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá ser sustituido por un cable de montaje especial que será suministrado por el fabricante o por el servicio postventa. Esta sustitución debe ser realizada únicamente por un servicio técnico cualificado.
- La máquina debe colocarse de forma que quede un espacio mínimo entre la parte trasera y la pared para permitir un acceso fácil y sin riesgos al enchufe del cable.
- Es aconsejable instalar un interruptor remoto para la desconexión completa de la máquina.
- Proteja la toma de corriente. Instalar interruptores, fusibles y protector diferencial adecuados.

**ATENCIÓN:** El aparato requiere una fuente de alimentación independiente de capacidad adecuada. Consulte las especificaciones eléctricas en la placa de características. Si no se utiliza una fuente de alimentación independiente de la capacidad adecuada puede haber daños en los componentes internos o en el cableado. Esto podría provocar la generación de calor o un incendio.

La tensión se indica en la placa de características y en la sección de especificaciones técnicas de este manual. Una variación de la tensión superior al 10% indicado en la placa de características puede provocar daños o impedir la puesta en marcha de la máquina.

### 3. CONTROL PREVIO Y PUESTA EN MARCHA

#### 3.1. COMPROBACIÓN PREVIA

- a) ¿Está la máquina nivelada?
- b) ¿La tensión y la frecuencia coinciden con las de la placa de características?
- c) ¿Están conectados y funcionando los desagües?
- d) ¿La temperatura ambiente y la temperatura del agua se mantienen en el siguiente rango?

	AMBIENTE	AGUA
MÁXIMO	43°C/109.4°F	35°C/95°F
MÍNIMO	10°C/50.0°F	5°C/41°F

- e) ¿Es adecuada la presión del agua?

MÍNIMO	0.1MPa (1 bar)
MÁXIMO	0.6 MPa (6 bar)


- f) La conductividad del agua debe ser como mínimo de 10 microSiemens

**NOTA:** En caso de que la presión del agua de entrada sea superior a 6 bar, instale un reductor de presión.

#### 3.2. MONTAJE DEL CONO DE DISPERSIÓN


Este accesorio distribuye el hielo en los depósitos y evita que se apelmace bajo el tubo de salida. Variando su posición puede dirigir el hielo en cualquier dirección.

Se ancla a la parte inferior de la tapa del depósito.

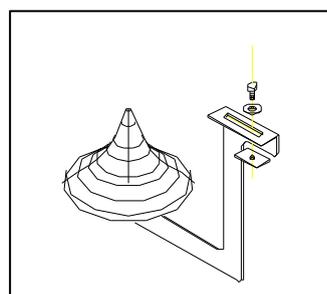

### 3.3. PUESTA EN MARCHA

Una vez que se hayan seguido las instrucciones de instalación (ventilación, condiciones del lugar, temperaturas, calidad del agua, etc.), proceda como sigue:

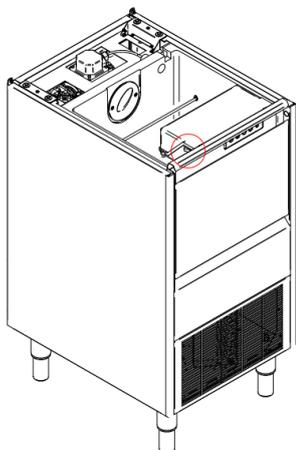

1. Abrir la entrada de agua. Verificar la no existencia de fugas.
2. Conecte la máquina a la fuente de alimentación. Encienda el interruptor de alimentación situado en el lateral del cuadro eléctrico accediendo por la puerta. Podemos manipular el interruptor abriendo la puerta y con la mano accediendo a la parte superior izquierda del interior de la máquina.
3. Comprobar que al pasar el interruptor de OFF a ON se encienda una luz en el interior de la cuba, esa luz significa que el kit UV-O<sub>3</sub> funciona correctamente,

tras dos segundos, esa luz se apaga.


**ATENCIÓN:** este interruptor no desconecta toda la tensión del interior de la máquina. Antes de manipular, desconectar de la red.

4. Al encender el interruptor el botón del panel de control (PE1), pasará a rojo (modo stand-by) y si se presiona por 1.5 segundos empezará a parpadear en azul y se quedará parpadeando durante 10 minutos.
5. Después de 10 minutos del temporizador, la máquina se pondrá en marcha y PE1 permanecerá con una luz azul fija.
6. Compruebe que no hay ningún elemento que roce o vibre.
7. Compruebe que produce hielo correctamente. \*Es normal que en los primeros momentos caiga algo de agua en lugar de hielo\*.
8. Compruebe que no haya ninguna alarma en el panel de control. Si es así, reinicie la máquina con PE1. Si persiste, ver apartado de “Guía de resolución de problemas”.

Los daños debidos a la falta de operaciones de mantenimiento y limpieza no están incluidos en la garantía.

## 4. PANEL DE CONTROL


El panel exterior está situado en la parte delantera de la máquina, en la esquina superior derecha y posee 5 botones:

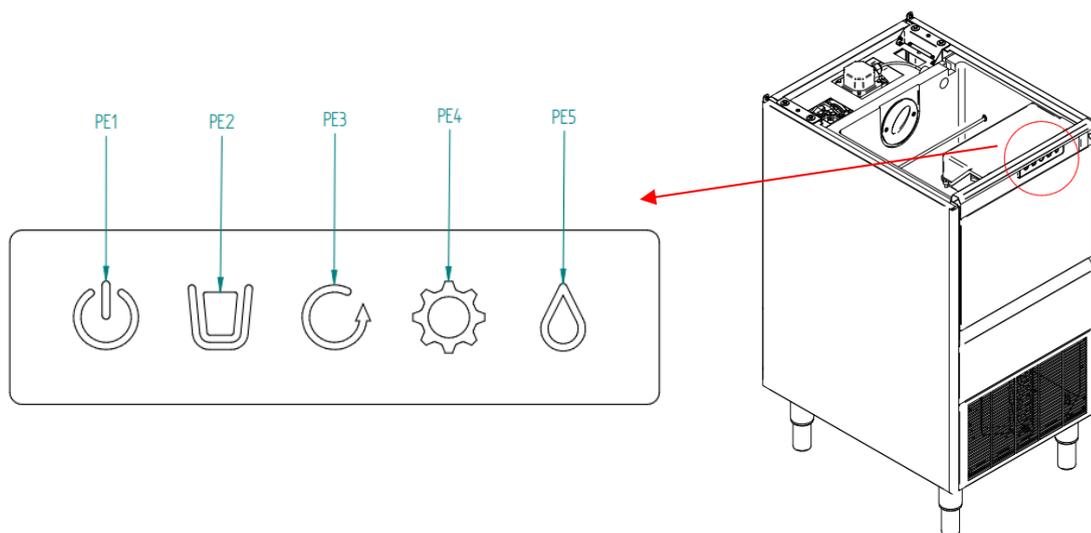

Icono	Descripción	Color	Símbolo
ON/OFF 	<p>Pulsador ON/OFF + LED bicolor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsador para encender la máquina: el LED encendido azul indica máquina en funcionamiento "ON" (puede estar temporizando, produciendo hielo o parada).</li> <li>• Pulsador para apagar la máquina: el LED encendido rojo indica máquina está apagada "OFF" pero conectada a la red (Stand-by).</li> <li>• Pulsador para la función de reinicio</li> <li>• Pulsador para la función solo del motorreductor.</li> <li>• Lector de errores (azul+rojo)</li> </ul>	Azul y Rojo	PE 1
Stock 	<p>Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parada por llenado el almacén de hielo</li> </ul>	Verde	PE2
Giro 	<p>Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parada por intensidad del motorreductor fuera del intervalo según tabla de valores (por encima o por debajo del rango establecido)</li> </ul>	Rojo	PE3
Presostato/ Seguridad boca de salida 	<p>Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parada de seguridad por presostato de alta</li> <li>• Parada por falta de consumo de agua</li> <li>• Parada por protector térmico pt del motorreductor</li> <li>• Parada por bloqueo de salida de hielo</li> </ul>	Rojo	PE4
Agua 	<p>Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallo de nivel de agua</li> <li>• Vaciado de agua en el ciclo de limpieza</li> </ul>	Rojo	PE5

## 5. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

### 5.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

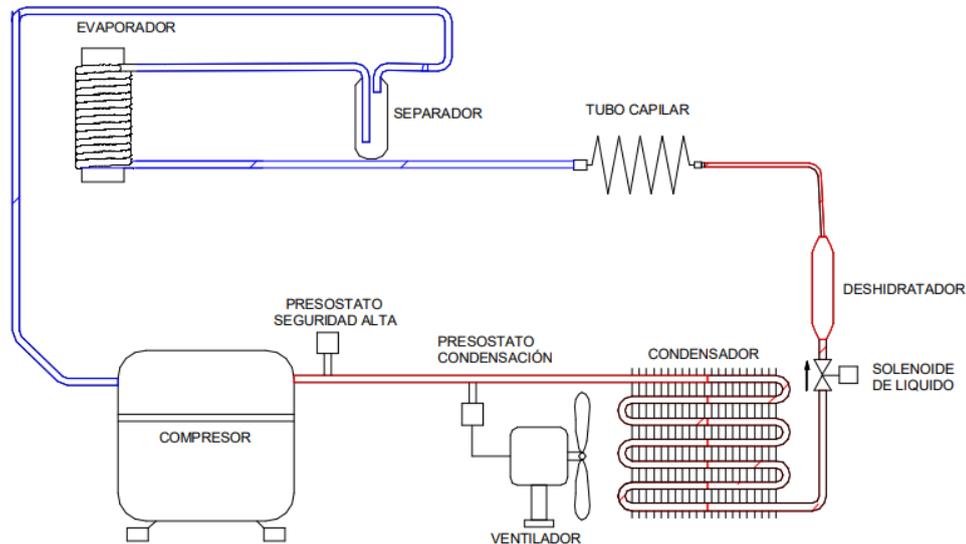


Consta de los siguientes componentes:

- Compresor.
- Condensador de aire.
- Evaporador. Tubo vertical con camisa de refrigeración. Se mantienen llenos de agua y, en el interior, un tornillo sin fin raspa y extrae el hielo que se forma.
- Deshidratador.
- Capilar.
- Presostato de seguridad (alta presión). Para la máquina, en caso de que se alcance una presión superior a este valor:
  - R290 → OFF 25 bar (362 psi)
- Presostato de condensación. Controla el ventilador para mantener la presión alta al nivel estipulado:
  - R290 → OFF 11.5 – ON 13.5 bar (167- 196 psi).

## 5.2 EQUIPO HIDRÁULICO

- **Válvula de entrada de agua.** Controlada por la placa de control; suministra el agua del depósito.
- **Depósito/cubeta de agua.** Mantiene el nivel de agua del interior del evaporador mediante el principio de vasos comunicantes. Los electrodos de acero inoxidable dan la señal al cuadro de control para que mantenga el nivel interno. Un rebosadero permite el desagüe para evitar derrames internos en caso de problemas de funcionamiento y sirve como tapón de vaciado de la cubeta.
- **Tubo de alimentación del evaporador.** Conecta el depósito de agua con el evaporador. Desvía a una válvula de desagüe que permite el vaciado del sistema.
- **Boca de salida de hielo.** Lleva el hielo desde la salida del evaporador al depósito de hielo.
- **Electroválvula de desagüe.** Controlada por la placa de control; permite el vaciado del circuito hidráulico.

### 5.2.1 Sistema hidráulico

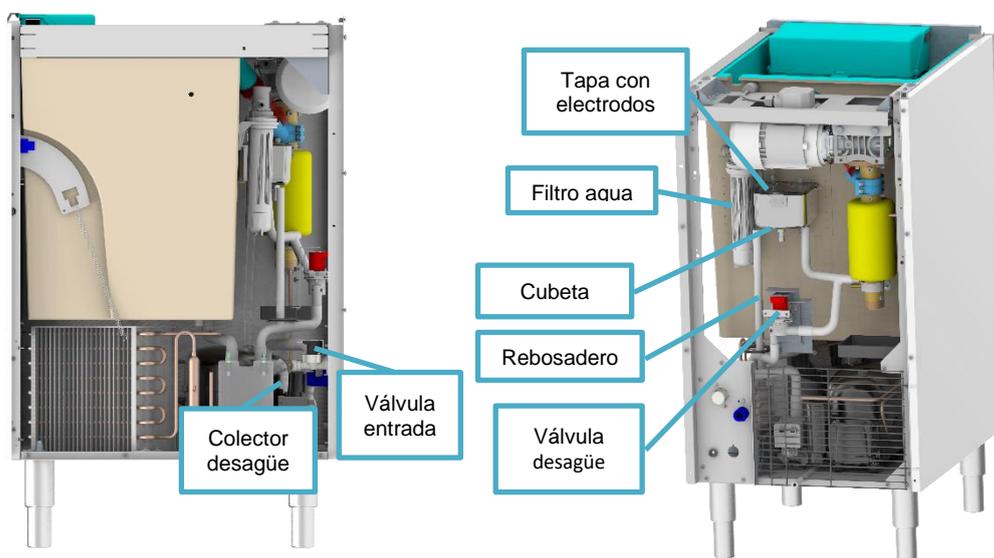

### 5.2.2. Desagüe por bomba

Mientras la máquina está encendida, hay agua que necesita ser evacuada:

- el agua de fusión del hielo de la cuba.
- el agua de la válvula de desagüe que vacía el sistema.
- el agua de la posible salida del rebosadero de seguridad.

Cuando el depósito de agua está lleno de agua que cubre los 2 electrodos, la bomba se enciende y evacua el agua durante 5 segundos. Después de 5 segundos, la bomba se apaga si los electrodos no están cubiertos por el agua, de lo contrario, la bomba se pone en marcha de nuevo durante 5 segundos.

Hay una válvula antirretorno a la salida de impulsión de la bomba que evita el retroceso de agua en la tubería al parar la bomba.


En caso de que el sistema no funcione por cualquier cuestión, el agua inundará el depósito de hielo. Existe un tubo de ventilación que permite al sistema eliminar el aire que pueda quedar en el depósito de agua. El tubo de ventilación debe estar siempre sobre la boca de la puerta frontal.

En caso de que la bomba funcione durante 5 minutos de forma continuada, se detendrá durante 5 segundos de forma automática para refrigerar.

### 5.2.3 Control del nivel de agua

El sistema de control de nivel de agua se realiza directamente por señal de conductividad en el electrodo corto LW.

Se coloca en la cubeta de agua dos electrodos de diferente longitud (según la ilustración siguiente), a partir de los cuales se genera una señal analógica por conductividad (LW) una vez el agua llega al electrodo corto.

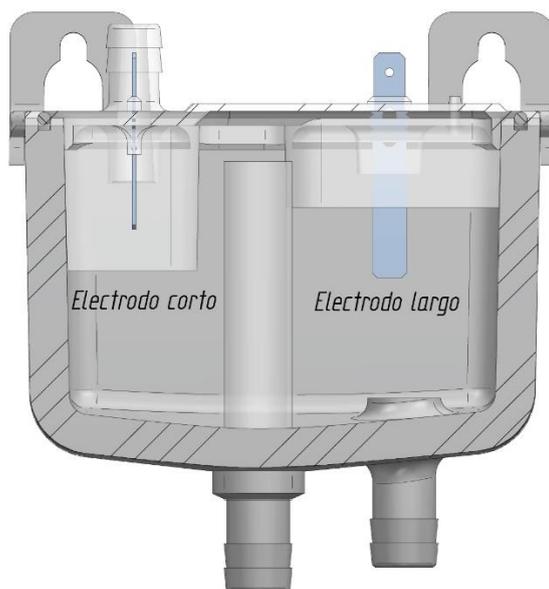

Su funcionamiento es el siguiente:

En el momento en el que el nivel de agua está por debajo del electrodo corto, la placa de control contabilizará un tiempo de retardo de 5 segundos para cerrar el relé EW correspondiente a la electroválvula. Una vez transcurrido este tiempo, la electroválvula se abrirá y llenará el circuito hidráulico hasta que vuelva a haber señal LW.

La electroválvula no podrá estar en funcionamiento un tiempo superior a 90 segundos, denominado tiempo máximo de funcionamiento consecutivo de la electroválvula de entrada de agua. En caso de que esto ocurra, la máquina entrará en el estado de parada de alarma por falta de agua según se explica más adelante el punto "Parada por falta de nivel de agua".


### 5.2.4 Filtro agua

En la parte trasera de la máquina, se ha añadido un filtro que incorpora antical y carbono activo que permite una mejor calidad del agua, menos cal en el agua y en el hielo y también quita del hielo el sabor a cloro.


Para mantener una buena calidad de agua hay que cambiar el filtro cada 6 meses.

Para la sustitución del filtro es necesario quitar la trasera de la máquina y destornillar el cartucho del filtro, desplazarlo hacia abajo y proceder con la sustitución.

Solo hará falta destornillar el cartucho y sustituirlo por uno nuevo, el cabezal se quedará en la misma posición y no hará falta soltar tuberías.

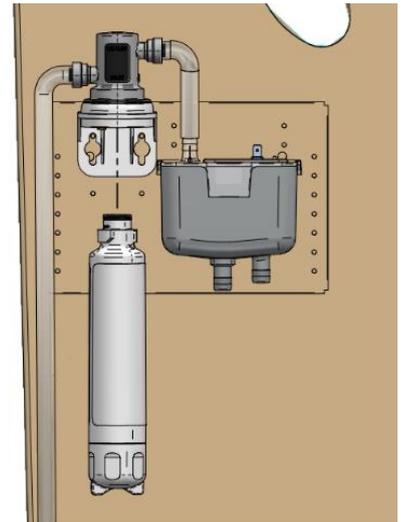


### 5.3 EQUIPO ELÉCTRICO

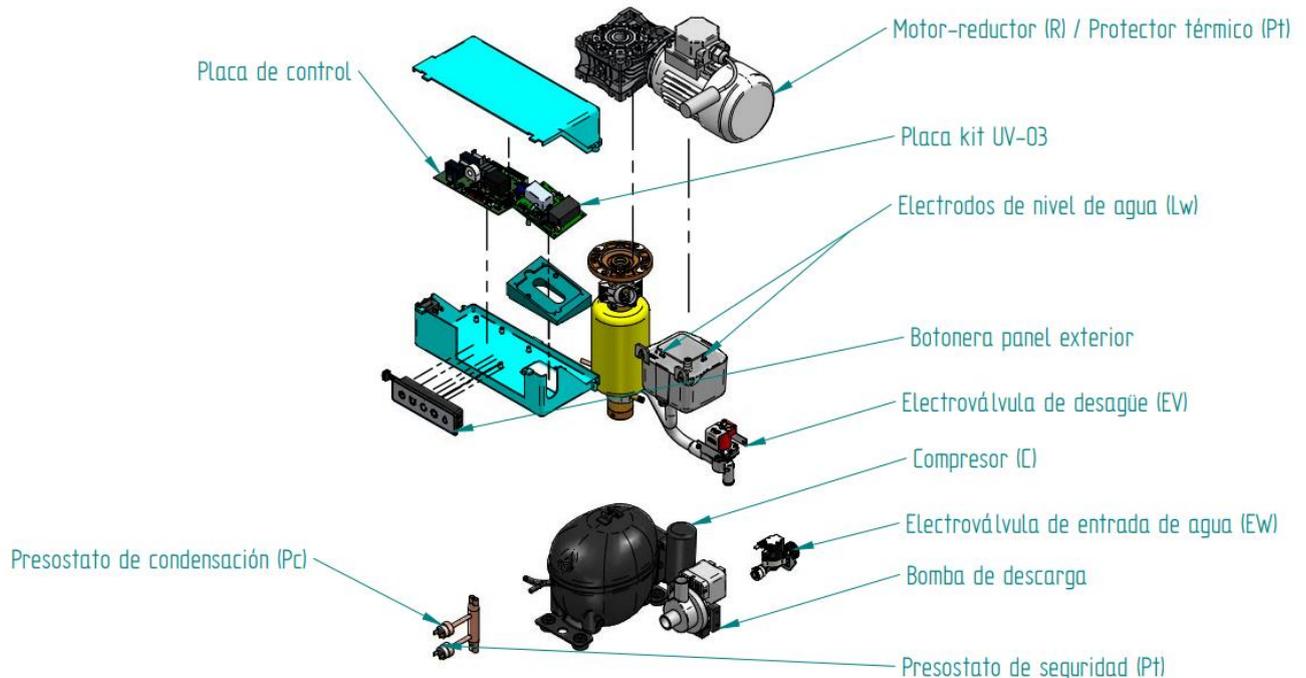

- **Motorreductor (R)** → conjunto mecánico formado por un motor eléctrico acoplado a un reductor de velocidad. Reducen la velocidad de entrada y multiplican el par de torsión en base a la relación de transmisión “i”.
- **Electrodos de nivel de agua (Lw)** Cuando el fluido alcanza los dos electrodos, estos indican a la placa que el depósito está lleno. La conductividad del agua debe ser mayor a 10 µsi.
- **Botonera panel exterior** → Ubicado en la parte frontal de la máquina, tiene el botón de encendido y los indicadores luminosos.
- **Placa electrónica (PCB control)** → Placa de control que recibe señales de entrada, las gestiona y devuelve señales de salida, normalmente accionando relés.

- **Electroválvula de desagüe (EV)** → Permite el vaciado del circuito hidráulico.
- **Electroválvula de entrada de agua (EW)** → Mantiene el nivel de agua en la cubeta de alimentación del evaporador.
- **Presostato de seguridad (Pt)** → En caso de alcanzarse la presión de tarado (25 bar), detiene por completo la máquina y lo pone en alarma.
- **Presostato de condensación (Pc)** → Arranca o para el ventilador o la entrada de agua para mantener la presión de alta ajustada.
- **Placa Kit UV-O<sub>3</sub>+DP** → Placa de control que gestiona el funcionamiento de equipo UV-O<sub>3</sub> y del desagüe por bomba.
- **Bomba de descarga** → Permite el vaciado del circuito hidráulico.

## 5.4. PLACA ELECTRÓNICA MONOFÁSICA

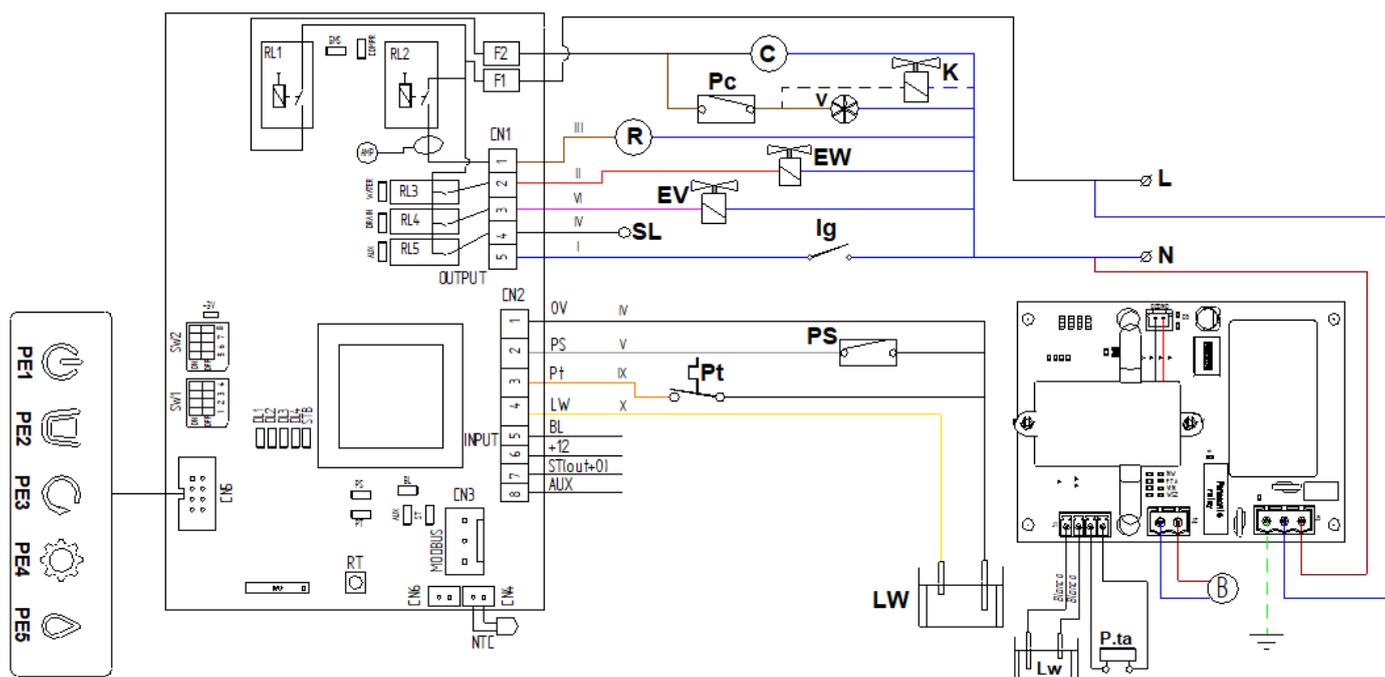

### 5.4.1 Entradas

Símbolo	Descripción
Ps	Presostato de seguridad
Pt	Protector térmico reductor
LW	Nivel de agua en la cubeta
BL	Sin usar
ST +12	Parada stock sensor NPN 12Vdc
Aux	Entrada digital auxiliar
RT	Pulsador interno en la placa
CN4	Conector para NTC

## 5.4.2 Salidas

Símbolo	Descripción
C	Compresor
R	Motorreductor
EW	Válvula de entrada agua
EV	Válvula de desagüe
SL	Conector auxiliar libre

## 5.4.3 LEDs de señalización

Las siguientes tablas describen las señalizaciones que proporcionan los distintos LEDs que tiene la placa de control. Siempre que haya tensión debe haber un led indicador de color verde (STB) tensión activa de 5V.

### 5.4.3.1 LEDs de entrada

Los LEDs de entrada se posicionan al lado de cada una de sus correspondientes entradas. Color del LED verde con señal activa.

### 5.4.3.2 LEDs de salida

Los LEDs de salida se posicionan al lado de sus correspondientes relés. Color del LED naranja con señal activa.

### 5.4.3.3 LEDs de estado. Trabajo normal (LEDs fijos)

Los LEDs de estado sirven como indicadores en la placa de control tanto del funcionamiento normal de la máquina, como los estados de alarma que se pueden generar:

- DL1 → Retardo de arranque
- DL2 → Marcha
- DL3 → Parada stock lleno
- DL4 → Stock lleno

En la siguiente tabla se muestra el funcionamiento de los 4 LEDs para este efecto: DL1, DL2, DL3 y DL4 en modo de trabajo normal. Para estos casos, los LEDs se encienden con luz fija, sin intermitencias:

LED rojo continuo	DL1	DL2	DL3	DL4
Máquina encendida: temporización de arranque hasta la puesta en marcha del compresor	X			
Máquina en marcha: compresor en marcha		X		
Temporización de parada de almacén lleno			X	
Señal de que el stock está lleno				X

#### 5.4.3.4 LEDs de estado. Alarma (LEDs intermitentes)

La siguiente tabla define los estados de alarma de la máquina, los cuales se pueden diferenciar con las siguientes intermitencias de los LEDs de estado:

Intermitencias	LED rojo intermitente	DL1	DL2	DL3	DL4	DL1+2
Intensidad del reductor R	Por debajo del límite inferior		1			
	Por encima del límite superior		2			
NTC	Abierta					2
	Corto					1
Agua	Falta de nivel de agua				1	
	Falta de consumo de agua				2	
Presostato de alta (PS)	Fallo	1				
Protector térmico reductor (pt)	Fallo		3			

1-2-3: nº de intermitencias

#### 5.4.4 Ajuste de los interruptores DIP

La siguiente tabla describe la funcionalidad de los micro-switches que dispone la tabla, es decir, las opciones de trabajo que las combinaciones de estos pueden proporcionar:

DIP Switches	Descripción
S1-ON	Paro con temporización
OFF	Paro instantáneo sin temporización
S2-3	Configuración paro por stock
S4	Libre
S6-7-8	Configuración límites intensidad motor - reductor

La siguiente tabla muestra la configuración de intensidades establecidas por defecto en cada una de las combinaciones posibles que permiten los switches en la placa de control (S5, S6, S7 y S8).

SWITCH				Intervalo de Intensidad (A)
S5	S6	S7	S8	
ON	OFF	OFF	OFF	1,2 – 2,3

En la siguiente tabla se muestra la configuración de temperatura para paro almacén lleno.

SWITCH		Temperatura °C
S2	S3	
OFF	OFF	Nulo
OFF	ON	2
ON	OFF	5*
ON	ON	8


\* Configuración de fábrica

#### 5.4.5 Funciones del pulsador interno de la placa (RT)

Durante el arranque: cuando se hace una pulsación corta se reduce la temporización inicial.

Y la maquina irá directamente a la secuencia de vaciado y llenado del evaporador, y empezará el proceso de arranque.

## 5.5 PLACA ELECTRÓNICA KIT UV-O<sub>3</sub> CON DP (DESAGÜE POR BOMBA)

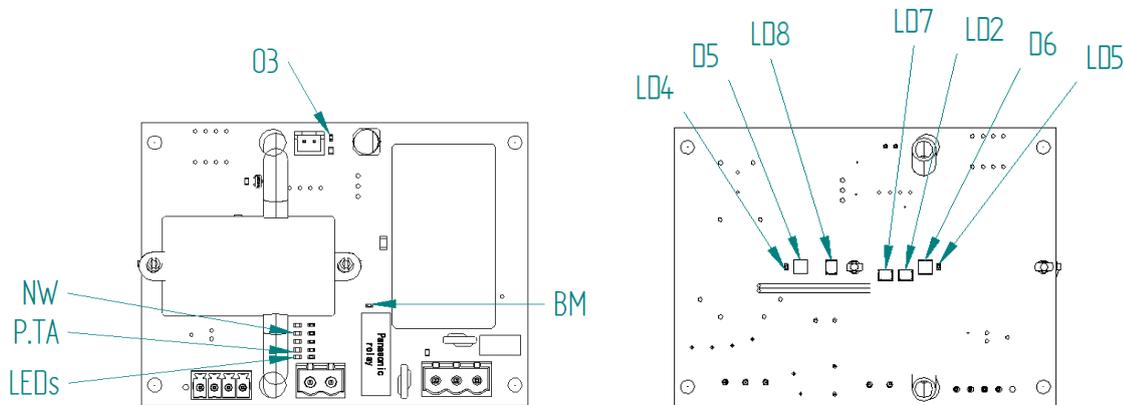

PCB conexiones	
<b>Salidas</b>	
<b>BM</b>	Bomba de agua
<b>O3</b>	Generador de O3
<b>LD4 – LD5</b>	Leds azules
<b>Leds (D5 y D6)</b>	Leds ultravioleta
<b>LD8 – LD7 – LD2</b>	Leds blancos
<b>Entradas</b>	
<b>NW</b>	Sensor de nivel de agua
<b>P.TA</b>	Sensor de la puerta

Cada entrada y cada salida tiene un relé con un led asociado, verde para las entradas, naranja para las salidas, y se enciende cuando su señal está activa. La salida “Leds” se activa cuando se encienden los leds ultravioletas D5 y D6, estos últimos, aunque estén encendidos no e pueden el ojo humano no puede ver rayos de longitud de onda menor de 390 nm entre cuales los rayos UV.

### Señalización LED

Al encender la placa se encienden todos los Leds para señalar su correcto funcionamiento. Los leds D5 y D6 (leds azules) avisan cuando llega la corriente a la placa encendiéndose por dos segundos a pesar del estado de las entradas y, al abrir la puerta, se encienden por 2 segundos para avisar que el kit está funcionando.

Señalización de estado. Led continuo	BM	VIN	NW	PTA	O3	LD4	LD5
<b>Bomba en funcionamiento</b>	X						
<b>Corriente en la placa</b>		X					
<b>Sensor de nivel de agua encendido</b>			X				
<b>Puerta cerrada</b>				X			
<b>Generador de Ozono en funcionamiento</b>					X		

<b>LED señalización del funcionamiento de la placa</b>							X	X
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Esta placa sirve de kit de higienización y a la vez pilota la bomba de descarga.

### **Funcionamiento kit de higienización**


Esta placa incluye un generador de ozono y dos leds ultravioletas, cuando la puerta está abierta al generador de ozono y a los leds ultravioletas no llega corriente, cuando la puerta está cerrada el kit alterna 5 segundos de generador de ozono y 5 segundos de leds ultravioletas hasta que no detecte la apertura de la puerta. Después de 40 minutos de funcionamiento continuo sin detectar la apertura de la puerta el kit se para 20 minutos y vuelve a su funcionamiento inicial.

### **Funcionamiento bomba de descarga**

La gestión de la bomba de descarga depende del sensor de nivel de agua, si la placa detecta que hay nivel de agua en la cubeta, se enciende la bomba de descarga, cada 5 segundos vuelve a comprobar el estado del sensor de nivel de agua y hasta que no se vacía la cubeta, la bomba de descarga sigue encendida. Si la bomba de descarga sigue funcionando por 5 minutos sin interrumpirse, se para por 5 segundos a pesar del estado del sensor de nivel de agua.

La apertura de la puerta se detecta a través de un sensor magnético y de un imán. El sensor magnético se coloca en el cuadro eléctrico, mientras el imán se monta entre la puerta y la contrapuerta. Cuando la puerta está cerrada, hay contacto entre imán y sensor, entonces el circuito electrónico está cerrado y se activa el kit de higienización en la placa.

Al abrir la puerta, el imán se aleja del sensor magnético, abriendo el circuito eléctrico, en este caso el kit de higienización se para, encendiéndose las luces de iluminación.

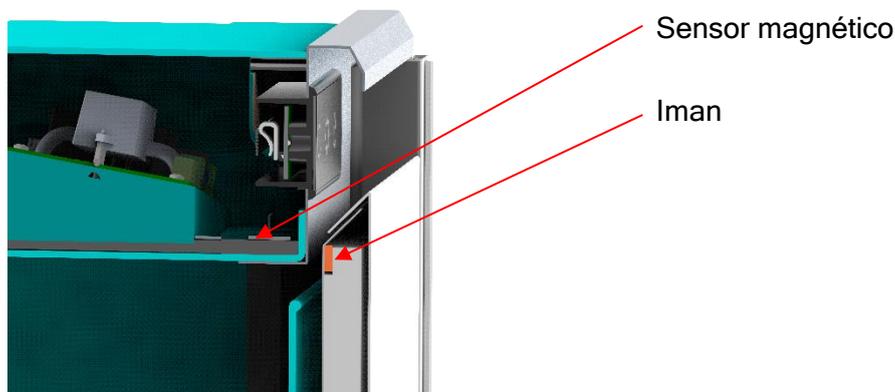

## 5.6 MODBUS

Modbus es un protocolo de comunicación abierto, utilizado para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos. El dispositivo que solicita la información se llama maestro Modbus y los dispositivos que suministran la información son los esclavos Modbus.

Para su conexión física, deberá conectarse a CN4 y CN6 de la placa electrónica. Las salidas que nos dará Modbus son las siguientes:

ADDRESS	MEANING	ADDRESS	MEANING
0	firmware revision: major * 256 + minor	13	NTC ADC value (0-4095)
1	machine ON	14	NTC volt value (0.1V)
2	machine blocked	15	NTC temperature status (see table)
3	machine status (see table)	16	motor current (0.001A)
4	EV filling	17	motor current ADC value (0-4095)
5	EV drain	18	motor current volt value (0.1V)
6	motor	19	dip switch bit mask [sw2-4 ..... Sw1-1]
7	compressor	20	active alarm code (see table)
8	aux out	21	history alarm 1
9	water level status (see table)	22	history alarm 2
10	water ADC value (0-4095)	23	history alarm 3
11	water volt value (0.1V)		
12	NTC temperature (0.1°)[SIGNED INT 16 VALUE]		

MACHINE STATUS		WATER LEVEL STATUS		ALARM CODE		NTC TEMPERATURE STATUS	
VALUE	MEANING	VALUE	MEANING	VALUE	MEANING	VALUE	MEANING
0	boot	0	water level undefined	1	ice full	0	probe error
1	start Up	1	water level ok	2	pressure	1	temperature over threshold
2	ice making	2	water level low	3	ice blocked	2	temperature below threshold
3	washing			4	motor overtemp		
4	blocked			5	motor current low		
				6	motor current high		
				7	water level		
				8	water consumption		

## 6. SECUENCIA DE OPERACIÓN

1. Al poner en tensión la máquina con el interruptor de alimentación (ver apartado [3](#)).  
La máquina pasa al estado de stand-by con el pulsador en rojo.
2. Al presionarlo, la máquina temporiza durante 10 minutos y en este tiempo el pulsador parpadea en azul.
3. A los 9 minutos arranca el reductor y al minuto siguiente el equipo de refrigeración.
4. Durante el tiempo de arranque, se llena de agua todo el circuito hidráulico hasta llegar al nivel de los electrodos de la cubeta.
5. Durante este tiempo abre la válvula de desagüe, vacía el circuito y lo vuelve a llenar dos veces.
6. El agua en contacto con las paredes del evaporador se va congelando, y el hielo que se forma es rascado por el HUSILLO (sin fin) el cual además lo empuja hacia arriba, obligándolo a salir por la boca y cae al depósito.
7. Cuando se llena (el depósito), la máquina para y lo señala en el icono del display. La parada por llenado se realizará mediante una sonda NTC en el interior de un tubo de Inox colocado en la parte superior de la cuba de stock. Volverá a conectar cuando este detecte que el nivel de hielo ha bajado y la temperatura de la sonda sube (con el ajuste definido con los switches S2-S3).
8. Parada por llenado de almacén de hielo, el compresor para instantáneamente y el reductor continúa en marcha durante 3 minutos.
9. Durante la fabricación, el nivel de agua en la cubeta se mantiene constante para alimentar por vasos comunicantes el agua al evaporador. La cubeta de agua tiene dos electrodos que cuando el superior no detecta el agua, activa la electroválvula, que se cerrará al alcanzar el nivel del electrodo. De este modo un ciclo ON-OFF mantiene constante el nivel.

## 7- ALARMAS

Detectan fallos de funcionamiento. Se indican con el parpadeo de los Leds de estado DL1-4 (para indicación leds ver apartado [5.4.3](#), par indicación pulsadores ver apartado [4](#))

En algunas alarmas se realiza un segundo intento de reintento de funcionamiento y si se repite de nuevo, la máquina se para. Si el segundo intento de reintento es correcto, la señalización se apagará.

En caso de que la parada de la máquina haya sido provocada por una alarma, el rearme se realiza apagando y encendiendo el interruptor principal.

### 7.1 Presostato de seguridad de alta presión

En caso actuar el presostato (contactos abiertos), se abre la entrada de la placa de control, generando este estado de parada. En este momento, todas las salidas de la placa de control se abren.

Cuando el contacto del presostato vuelva a estar cerrado, la máquina arrancará con la secuencia de temporización de arranque. El tiempo mínimo de parada 30 min a no ser que se haga un reinicio de forma manual.

Señalización:

- LED interno LE1 intermitente.
- Panel externo piloto PE4 encendido fijo

### 7.2 Alarmas del motor-reductor

#### 7.2.1 Parada del motor-reductor por temperatura

En caso de temperatura mayor que la del protector térmico del motor eléctrico, se abre la entrada de la placa de control por protector térmico del motor, generando este estado de parada de la máquina hasta que realice un reinicio de forma manual.

Señalización:

- LED de la placa LE2 intermitente triple
- Panel externo piloto PE4 encendido fijo

#### 7.2.2 Parada del motor-reductor por intensidad por debajo del límite inferior

Si el valor de intensidad medido del motor reductor R está por debajo del límite inferior del intervalo especificado en la tabla de configuración de switches (apartado 5.4.4) durante un tiempo de 5 segundos consecutivo, la máquina se para hasta que se realice un reinicio de forma manual.

Señalización:

- LED de la placa LE2 intermitente simple
- Panel externo piloto PE3 encendido fijo

### 7.2.3 Parada del motor-reductor por intensidad por encima del límite superior

Si el valor de intensidad medido del motor reductor R está por encima del límite superior del intervalo especificado en la tabla de configuración de switches (apartado 5.4.4) durante un tiempo de 5 segundos consecutivo, la máquina se para.

Señalización:

- LED de la placa LE2 intermitente doble.
- Panel externo piloto PE3 encendido fijo.

La máquina hará 2 reintentos cada 30 min para ponerse en marcha con un tiempo de espera entre ellos, y si se produce la alarma 3 veces consecutivas, la máquina parará por completo.

Este estado de parada con sus correspondientes señalizaciones LED permanecerá sin variación hasta que se produzca un reinicio de la máquina (mediante el pulsador interno Rt o el PE1 ) o se apague y vuelva a encenderse.

Si en el segundo o tercer intento la máquina funciona normalmente y no se da esta alarma por valor de intensidad superior una vez superado el tiempo de 1 hora, el contador de número de repeticiones de esta alarma se reiniciará a cero y la máquina continuará en marcha normalmente.

### 7.3 Parada por falta de nivel de agua

Esta alarma ocurre cuando la válvula de entrada de agua está abierta durante 90 segundos y no se detecta en los electrodos el llenado de la cubeta produciéndose el paro de la máquina.

Los principales motivos de esta alarma son:

- Falta de suministro de agua.
- Fuga interna en el circuito
- Avería en la electroválvula de entrada

Cuando se activa la alarma, cada 30 min vuelve a hacer un intento de llenado. De este modo cuando vuelve el suministro de agua, la máquina comenzará la fabricación de hielo.

Señalización:

- LED de la placa LE4 intermitente
- Panel externo piloto PE5 encendido fijo

### 7.4 Parada por falta de consumo de agua

Esta parada ocurre cuando tras 2 minutos, la máquina no consume agua y por tanto la electroválvula de entrada de agua no se activa.

Todas las salidas a OFF excepto el motor reductor que sigue activo girando durante 10 minutos. De este modo detectamos que no se está produciendo hielo y existe una anomalía (durante los 20 min iniciales de arranque no se contempla esta alarma).

Tras 30 min de darse la alarma, vuelve a arrancar y si se vuelve a producir la alarma, queda parada la máquina de forma definitiva.

Señalización:

- LED de la placa LE4 intermitente doble
- Panel externo piloto PE4 encendido fijo

## 7.5 Alarma de sonda NTC

Se pueden detectar dos tipos de fallos:

- Sonda en cortocircuito
- Sonda no conectada o abierta

Señalización:

- Panel externo piloto PE4 encendido fijo
- Interno:
  - Sonda no conectada o abierta: LED1+2 con 2 intermitencias
  - Sonda en cortocircuito: LED1+2 con 1 intermitencia

La sonda NTC se encuentra en el interior de un tubo de Inox colocado en la parte superior de la cuba de stock.

## 7.6 Funcionamiento de histórico de alarmas

Se podrá consultar el histórico de las 3 últimas alarmas que ha tenido la máquina, señalizándose los LED1, LED2, LED3 y LED4 con la intermitencia correspondiente de cada alarma.

Activación: cuando la máquina está apagada Power off, se activa manteniendo pulsado el pulsador interno de la placa Rt y encendiendo la máquina Power on. La máquina sigue toda parada y solo se muestra la señalización en la placa (**señal exterior PE1 en rojo fijo**).

Señalización: se mostrará primero la última alarma, si se efectúa una pulsación corta del pulsador Rt se mostrará la penúltima y con una nueva pulsación corta a continuación se mostrará la antepenúltima. Sucesivamente con cada pulsación se repetirá dicha secuencia. A modo de ayuda, para saber qué alarma se está visualizando, se encenderá **PE1 en color morado**, con una intermitencia para la última alarma, dos intermitencias para la penúltima y tres intermitencias para la antepenúltima alarma.

Reset de alarmas: presionando el pulsador interno de la placa Rt durante más de 5 segundos se resetea el histórico de alarmas, se apaga PE1 y la máquina pasa a Stand-by.

Desactivación automática: a los 10 minutos de inactividad se resetea el histórico alarmas.

Desactivación manual: mediante POWER OFF.

## 8. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es responsabilidad del usuario mantener la máquina de hielo y el depósito de almacenamiento de hielo en condiciones higiénicas.

Las máquinas de hielo también requieren una limpieza ocasional de sus sistemas de agua con un producto químico específicamente diseñado. Este producto químico disuelve la acumulación de minerales que se forma durante el proceso de fabricación de hielo.

Desinfecte el depósito de almacenamiento de hielo con la frecuencia que exigen los códigos sanitarios locales, y cada vez que se limpie y desinfecte la máquina de hielo.

El sistema de agua de la máquina de hielo debe limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al año.

**PRECAUCIÓN:** No mezcle las soluciones de limpiador y desinfectante de la máquina de hielo.

**ADVERTENCIA:** Utilice guantes de goma y gafas de seguridad cuando manipule el limpiador de la máquina de hielo o el desinfectante.

**ADVERTENCIA:** La unidad debe estar siempre desconectada durante los procedimientos de mantenimiento/limpieza, retirando la clavija de la alimentación eléctrica. Si esto no es posible, debido a la construcción del aparato o su instalación, se debe proporcionar una desconexión con un sistema de bloqueo en la posición aislada.

**DEBE USAR GUANTES DE GOMA Y GAFAS DE SEGURIDAD CUANDO MANIPULE EL LIMPIADOR O DESINFECTANTE PARA LA MÁQUINA DE HIELO.**

## 8.1 LIMPIEZA CONDENSADOR DE AIRE

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
2. Cerrar la válvula de entrada de agua o el grifo.
3. Limpiar con ayuda de un aspirador, brocha no metálica o aire a baja presión.
4. Abrir la válvula de entrada de agua o el grifo.
5. Conectar la alimentación eléctrica de la máquina.

## 8.2 CAMBIO FILTRO DE AGUA

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
2. Quitar el cartucho y montar el nuevo.
3. Conectar la alimentación eléctrica de la máquina.

Ver apartado [5.2.4](#)

## 8.3 CICLO DE LIMPIEZA

En este modo de funcionamiento de la máquina, se utiliza para hacer una limpieza del circuito hidráulico (evaporador, cubeta y tubo de alimentación). No hay generación de frío y por tanto el compresor estará desactivado en todo el ciclo.

En primer lugar, se deberá cerrar el grifo de entrada de agua.

### 8.3.1 Proceso de descalcificación

En primer lugar, poner la maquina en stand-by (botón **PE1 en rojo** por 3 segundos), cerrar el grifo de entrada de agua. Activar el ciclo de limpieza manteniendo pulsado el pulsador PE1 del display durante 7 segundos.

Al activarlo, se activará PE5 por 2 minutos y la maquina vaciará la cubeta a través de la bomba de descarga.

Acabados los 2 minutos arranca solamente el motorreductor durante 30 minutos, tiempo en el que el usuario echa en la boca de salida del evaporador la solución de descalcificación, se recomienda usar el producto de limpieza antical Calklin de ITV. No utilizar sulfamán o ácido clorhídrico. El circuito se limpia solo.

Durante los 30 minutos, los 5 iconos de la placa display se iluminarán dinámicamente uno detrás de otro de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

Una vez expirados los 30 minutos, la máquina se deberá parar y volver a encender (abrir de nuevo el grifo). La electroválvula de desagüe hará 3 vaciados de agua.

Desactivación manual: manteniendo pulsado el pulsador PE1 del display durante más de 7 segundos la máquina pasa a Stand-by.

Con este proceso, se ha realizado la descalcificación de la máquina.

### 8.3.2 Proceso de desinfección

Acabado el proceso de descalcificación hay que hacer el proceso de desinfección, las modalidades son las mismas, la única diferencia es que cambia el producto.

Se recomienda el uso del producto de limpieza de ITV. Usar 800ml aprox de solución.

Repetir los pasos vistos en el punto "[8.3.1 Proceso de descalcificación](#)".

Utilizar esta misma solución para limpiar el interior de la cuba de stock.

**IMPORTANTE:** Poner a funcionar la máquina y descartar el hielo producido durante los primeros 30 min.

## 8.4 TABLA DE MANTENIMIENTO

ACTUACIÓN	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIENAL	UNIDAD T
Limpieza condensador aire						30 minutos
Limpieza condensador agua						90 minutos
Descalcificación						45 minutos
Desinfección						30 minutos
Limpieza/cambio filtros de agua						30 minutos
Limpieza exterior						--

	En función de las características del ambiente
	Imprescindible/Esencial
	Depende de la calidad del agua
	Realizado por el propietario

Los procedimientos de mantenimiento y limpieza, así como los problemas derivados de su no realización, **NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.** El personal del servicio técnico le facturará los gastos de desplazamiento, el tiempo invertido y los materiales necesarios para el mantenimiento y la limpieza de la unidad.

## 9. GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.1 PREGUNTAS GENERALES

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Ninguno de los sistemas eléctricos funciona. Pantalla frontal apagada	No hay energía.	Revise el suministro de energía y la conexión
	Interruptor OFF lateral cuadro eléctrico	Encendido
	El conector de la pantalla se aflojó	Comprobado. Insertar
<b>ALARMAS PCB</b> Ver apartado 7		
Presostato de seguridad	Condensador sucio	Limpiar el condensador
	Máquina mal ubicada	Cambiar ubicación.
	Ventilador defectuoso	Comprobar. Sustituir
	Presostato de seguridad defectuoso	Comprobar. Sustituir
Error de la sonda NTC	Sonda defectuosa	Comprobar. Sustituir
	Conexión del enchufe de la sonda defectuosa	Comprobar
Falta de consumo de agua	Sistema de refrigeración de bajo rendimiento	Comprobar/sustituir
	Electrodos/cubeta sucios	Limpiar electrodos/cubeta
	Obstrucción de la entrada de agua al evaporador	Comprobar/limpiar
Falta de nivel de agua	Falta de suministro de agua	Verificar alimentación Comprobar junta filtro
	Tubo de entrada del evaporador suelto	Ajustar tubo
	Rebosadero interno suelto	Ajustar rebosadero
	Electrodos sucios	Limpiar electrodos
	Electroválvula defectuosa	Comprobar/sustituir
Parada motorreductor por temperatura	Deterioro del condensador	Comprobar/sustituir
	Configuración incorrecta de los switches	Comprobar y cambiar
	Fallo en la sonda interna	Comprobar/sustituir
Parada motorreductor por intensidad baja	No llega tensión al motor	Comprobar cableado y salida de placa
	Motor con bobinado abierto	Sustituir motorreductor
	Mala configuración switches S6-7-8	Comprobar
Parada motorreductor por intensidad alta	Sobresfuerzo/bloqueo en el reductor	Verificar evaporador (estado y limpieza)
	Deterioro condensador	Comprobar/sustituir
	Motorreductor defectuoso	Comprobar/sustituir
	Mala configuración switches S6-7-8	Comprobar
<b>OTRAS ALARMAS</b>		
Compresor no funciona, pero llega tensión	Compresor/equipo eléctrico defectuoso	Comprobar/sustituir
Compresor funciona, pero no enfría	Sistema frigorífico no funciona correctamente	Comprobar carga y componentes
Placa llega tensión, pero no se enciende	Fusible interno de placa abierto	Sustituir (0.5 A)
Parada por almacén lleno, pero no hay hielo	Compacta: fallo de la sonda NTC	Sustituir sonda
	Compacta: colocación NOK de la sonda NTC	Colocar sonda en el centro del tubo inox
	Compacta: mala configuración de los switches S2-3	En lugares fríos podría ser necesario bajar la temperatura de ajuste a 2°C.

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCION
<b>Hielo muy húmedo</b>	Temperatura ambiente muy alta (> de 35° C)	Cambiar el emplazamiento de la máquina, si es posible.
	Temperatura del agua muy alta (> de 30°)	Revisar el tendido de tuberías y filtro por si el aire de condensación u otro foco de calor calienta el agua en las tuberías.
	Agua de baja calidad (> de 1500 ppm)	Bajar la posición de la cubeta de agua. Instalar un equipode tratamiento de agua.
	Condensador sucio	Limpiar
	Falta de rendimiento en el compresor	Sustituir
<b>Fugas de agua en el cojinete inferior</b>	Fuga de refrigerante	Recargar y en caso de fuga, reparar
<b>Ruido anómalo en la máquina</b>	Juntas tóricas defectuosas	Reemplazar y eventualmente siliconar.
	Ventilador o sus palas en mal estado o suelto	Fijar o sustituir
	Tubos o componentes que vibran	Cambiar de posición y/o fijar
<b>Ruido anómalo en el motor del reductor</b>	Ruido en el compresor	Sustituir
	Ventilador trasero suelto	Fijarlo
<b>Ruido en la caja reductora</b>	Rodamientos de bolas defectuosos	Sustituir el rodamiento dañado o cambiar el motor
	Rodamiento de bolas defectuoso, sin fines o coronas en mal estado	Cambiar la caja reductora
<b>Ruido en el evaporador</b>	Evaporador con incrustaciones de cal	Limpiar
	Husillo y/o evaporador rayado	Revisar y reemplazar si es necesario
	Temperatura de evaporación muy baja	Revisar sistema frigorífico
<b>BOMBA DE DESCARGA</b>		
<b>El almacén de hielo se inunda</b>	La válvula de retención está bloqueada	Limpiarlo o sustituirlo
	La bomba está rota	Sustituir bomba
	Placa de control defectuosa	Sustitución PCB
	Los electrodos no detectan agua	Desmontar y limpiar
<b>La bomba está siempre encendida</b>	Los electrodos detectan agua, aunque no haya agua	Desmonte y limpiar los electrodos
<b>KIT UV-O<sub>3</sub></b>		
<b>El equipo UV-O<sub>3</sub> no funciona</b>	El sensor de la puerta se ha desplazado y no detecta	Colocar correctamente el sensor
	El imán se ha movido	Sustituir la puerta
	Kit defectuoso	Sustituir o reparar

## 10. INFORMACIÓN TÉCNICA

### OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener más información técnica, escanee el siguiente código QR o haga clic en el enlace:



- Fichas técnicas
- Manual de usuario
- Despieces
- CAD / REVIT
- Videos técnicos

**ITV ICE MAKERS S.L.**

P.I. LA REVA – AVD. HOSTALERS, 2. 46394 RIBARROJA DE TURIA. VALENCIA – ESPAÑA  
T: 0034 961 667 575 | E-mail: [itv@itv.es](mailto:itv@itv.es)