


FALLO POR SENSOR DE PARO

En el caso de que la máquina de hielo (SCALA) no arranque correctamente por un fallo en el sensor de paro, podemos anularlo para que vuelva a funcionar.

¿Cómo podemos anular el sensor para que la máquina vuelva a funcionar?

Debemos desconectarlos del relé de paro y unir los dos cables con una regleta de conexión.

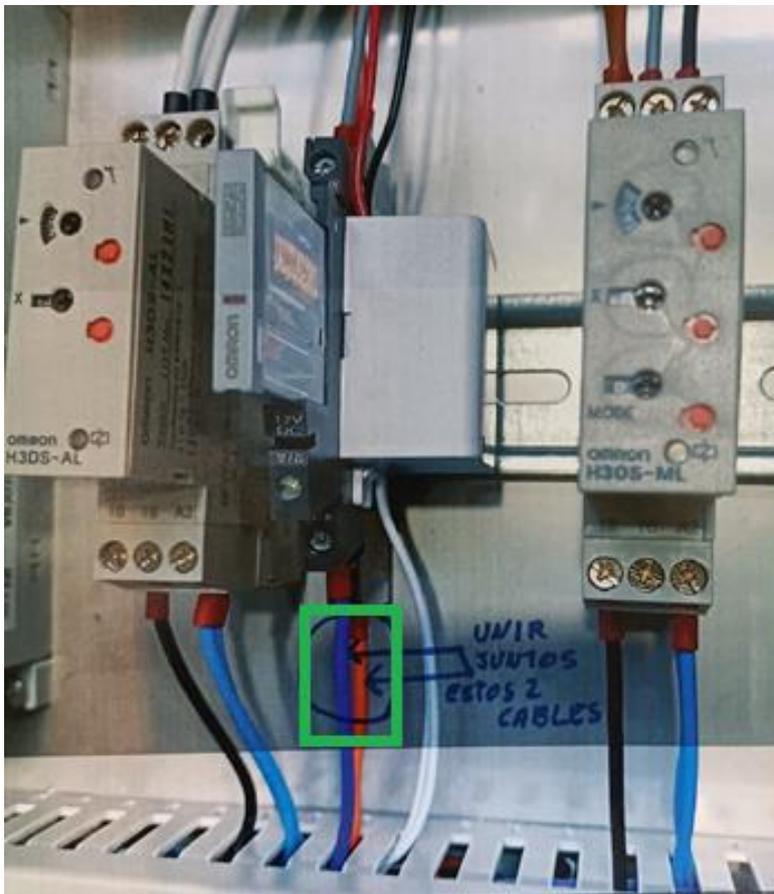

Puede ocurrir que la máquina lleve otro color de cables. En este caso, son los de color blanco los dos cables que debemos unir:

