




**GUIDE DE REMPLACEMENT DE LA CARTE  
ÉLECTRONIQUE SUR LA SPIKA MS  
ITV RÉF.32642**

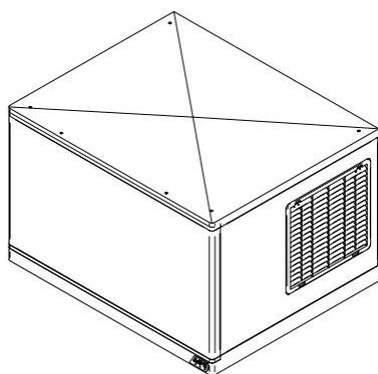

**MS220**

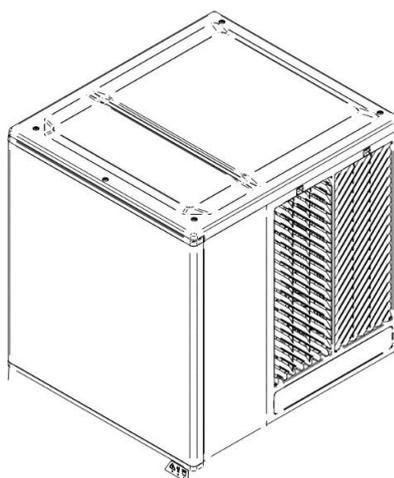

**MS300SLIM**

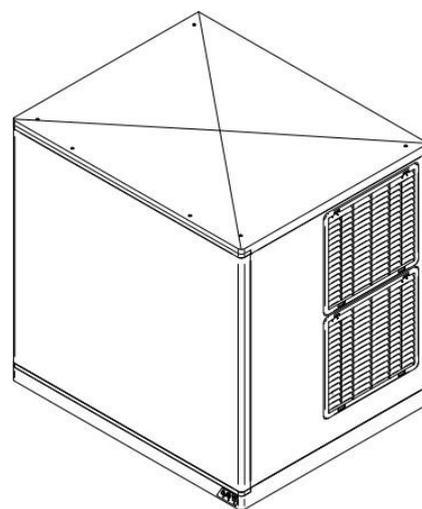


**MS410**


Ce document est conçu pour vous guider étape par étape dans le processus de remplacement de la carte électronique de votre machine, afin de garantir une procédure sûre et efficace.

## ÉTAPE 1:


En faisant face à l'avant de la machine, retirez la grille latérale située sur le côté droit (pour les modèles avec quarts grilles latérales, retirez la grille située en haut à droite).

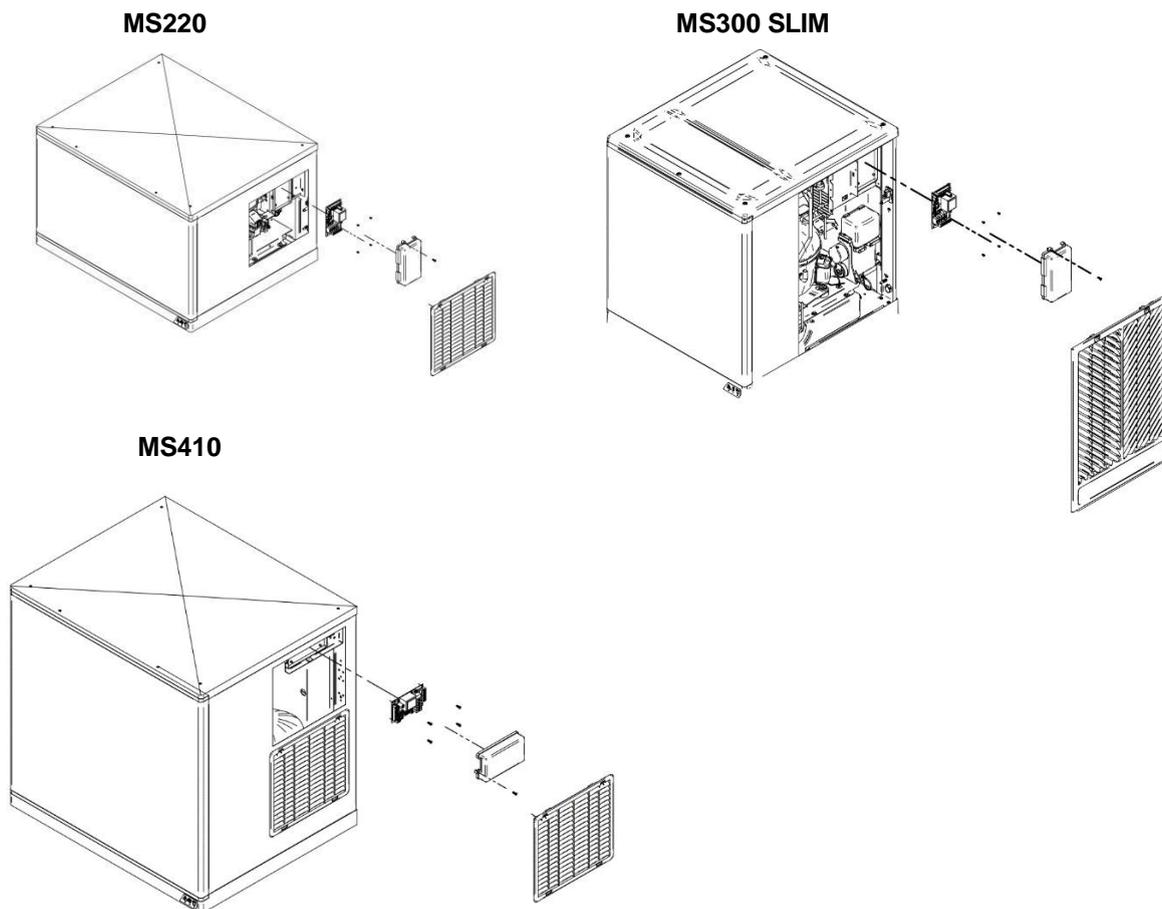

Pour retirer la grille latérale, un tournevis plat peut vous aider de la manière suivante : Grille latérale est maintenue par deux clips en haut.

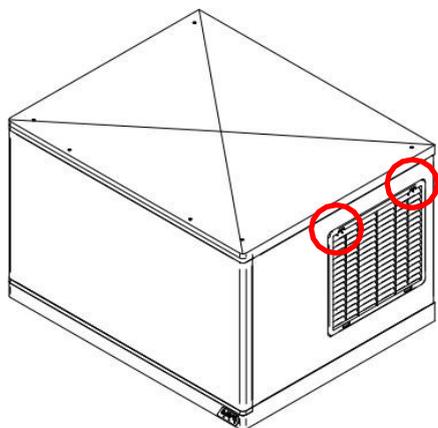


Insérez le tournevis dans un des clips (comme montré sur la photo) et appuyez vers le bas pour libérer la grille latérale. Répétez l'opération pour l'autre clip.

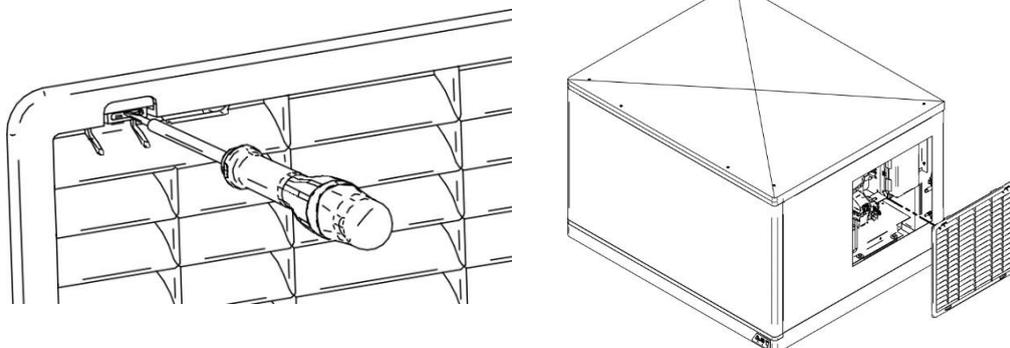

## ÉTAPE 2:

Nous pouvons maintenant voir la carte électronique sous son couvercle. Il faut retirer le couvercle en dévissant la vis et en libérant les clips.

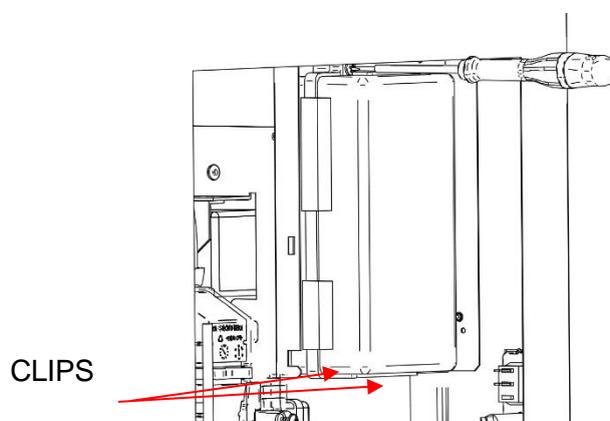

**MS220 / MS300SLIM**




**MS410**



### ÉTAPE 3:

Une fois le couvercle retiré, déconnectez à la main les trois connecteurs électriques de la carte.

**MS220 / MS300SLIM**

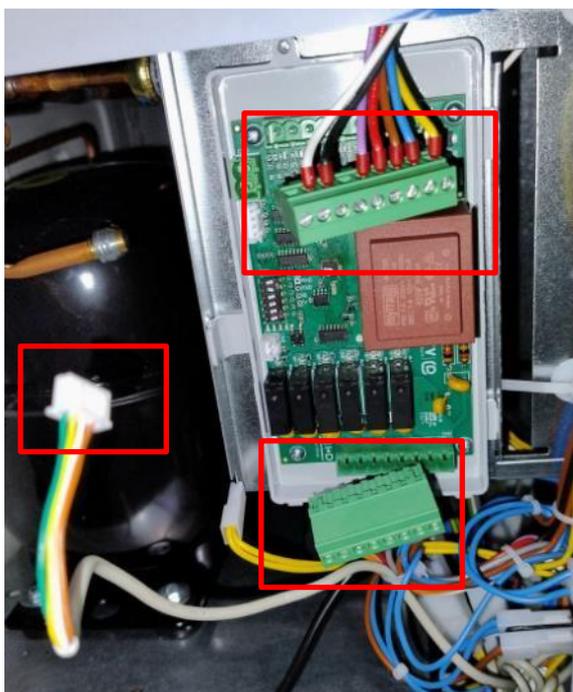


**MS410**



### ÉTAPE 4:

Pour retirer la carte électronique, il est nécessaire de dévisser les quatre vis qui la maintiennent en place.

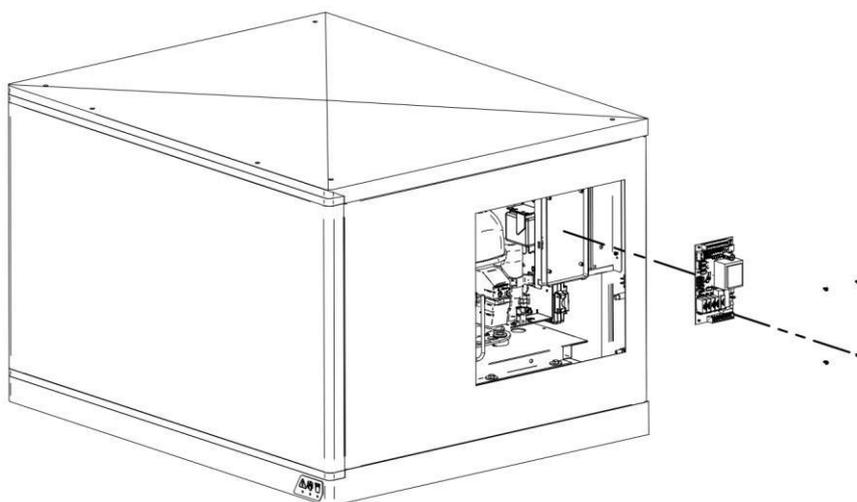


## ÉTAPE 5:

Remplacez l'ancienne carte électronique par la nouvelle envoyée par ITV, puis répétez les étapes dans l'ordre inverse pour installer la nouvelle carte.

### REMARQUES POUR LE MONTAGE

1. Remplacez les connecteurs dans leurs positions d'origine, comme indiqué sur l'image suivante :

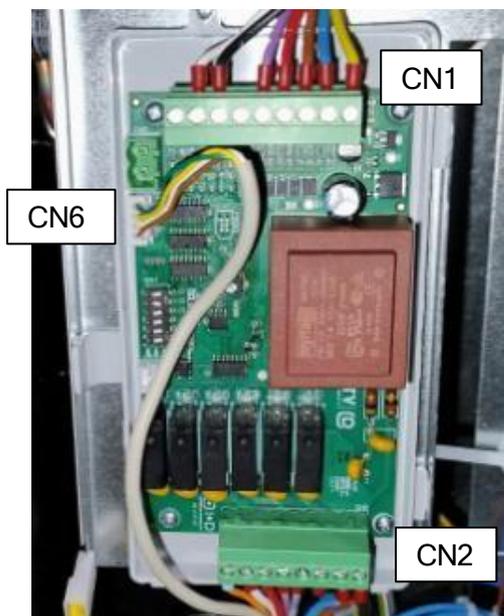

1. CN1: connecteur 9 broches pour l'entrée de la carte électronique.
2. CN2: connecteur 8 broches pour l'entrée de la carte électronique.
3. CN6: connecteur pour l'afficheur externe.

2. Faites attention au positionnement du couvercle. Le couvercle ne possède qu'une seule vis ; avant de la visser, assurez-vous que les deux clips situés en bas du couvercle sont correctement enclenchés.

