

CÓDIGO INFORME	E20180600025
FECHA	10/04/2018

FUENTES DE AGUA RA5G

Para la instalación las fuentes de agua fría RA5G se debe realizar una carga de agua en el banco de hielo antes de conectarla a la red eléctrica.

En la parte trasera de la máquina nos encontraremos lo siguiente:




Antes de realizar la conexión eléctrica y la conexión de red, debemos realizar la carga del banco de hielo.

Para realizar la carga del banco de hielo debemos quitar el tapón tanto del vaciado como de la carga.



Una vez quitados los tapones, en el lateral izquierdo tenemos un indicador de máximo y mínimo de nivel de agua. Debemos cargar el banco de hielo hasta que el nivel de agua esté entre el máximo y mínimo.

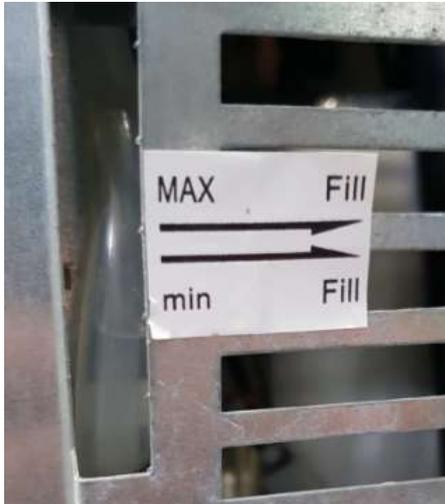

Realizado esto, regularemos el termostato al 3.5 y podremos conectar tanto hidráulicamente, como eléctricamente la máquina.



Pasadas 2 horas, la fuente estará lista para utilizar con el banco de hielo formado.