
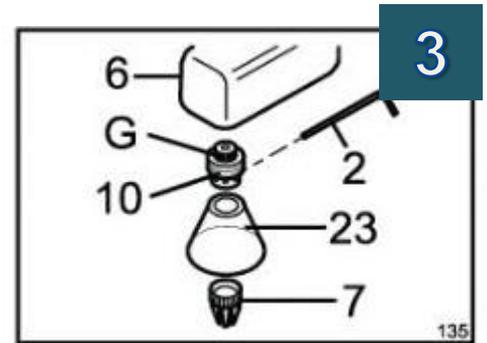



# CAMBIO EXTRUSOR

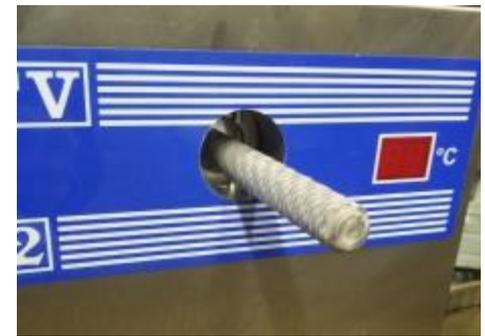

Vista frontal montadora de nata.

1. Girar pieza salida nata montada 45° sentido agujas del reloj.
2. Sacar tubo protector metálico.
3. Desmontar surtidor nata, girando en sentido agujas reloj, y limpiar.

# CAMBIO EXTRUSOR

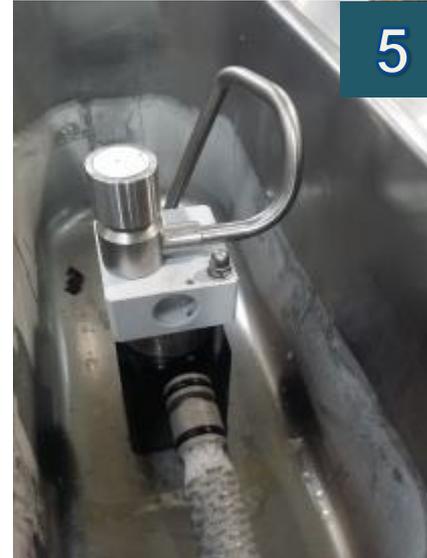

Interior depósito de nata (vista).

4. Retirar pasador del eje extrusor.
5. Retirar el eje extrusor tirando de él.
6. Colocar el extrusor nuevo
7. Volver a montar todo
8. Poner el aireador en la posición 5