Kit de paro externo (c.5275)

posición selector

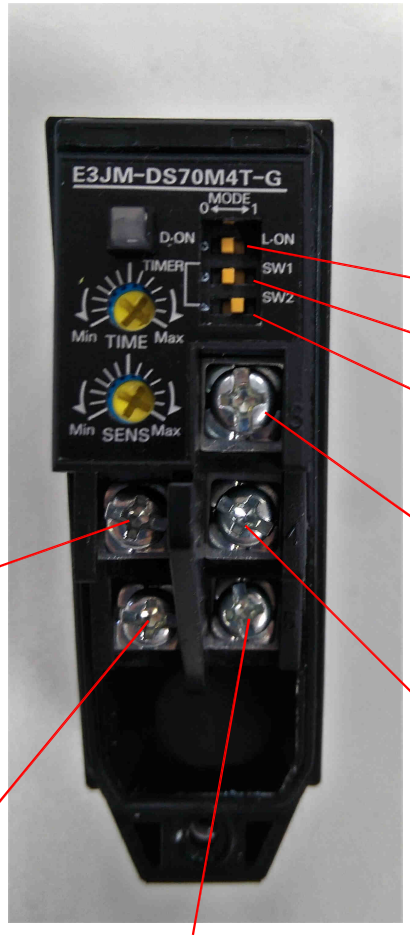

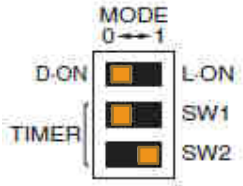

Posición D–ON

SW1 posición 0 (Izquierda)

SW2 posición 1 (derecha)

- Posicionar los switch como se indica en la figura.
- Ajustar el contactor TIME al mínimo, hasta que haga tope en giro antihorario.
- Ajustar la distancia de actuación con el selector SENS:
  - Poner un objeto a la distancia deseada.
  - Si el sensor no detecta la pieza (LED ON):
    - · Girar el selector SENS de forma horaria hasta que se apague el LED.
    - · Girar mínimamente de forma antihoraria el selector SENS hasta que se encienda el LED.
  - Si el sensor detecta la pieza (LED OFF):
    - · Girar en sentido antihorario el selector SENS hasta que se encienda el LED.
  - Quitar el objeto.
- Ajustar el contactor TIME dos rayas sentido horario, pasado el MIN.

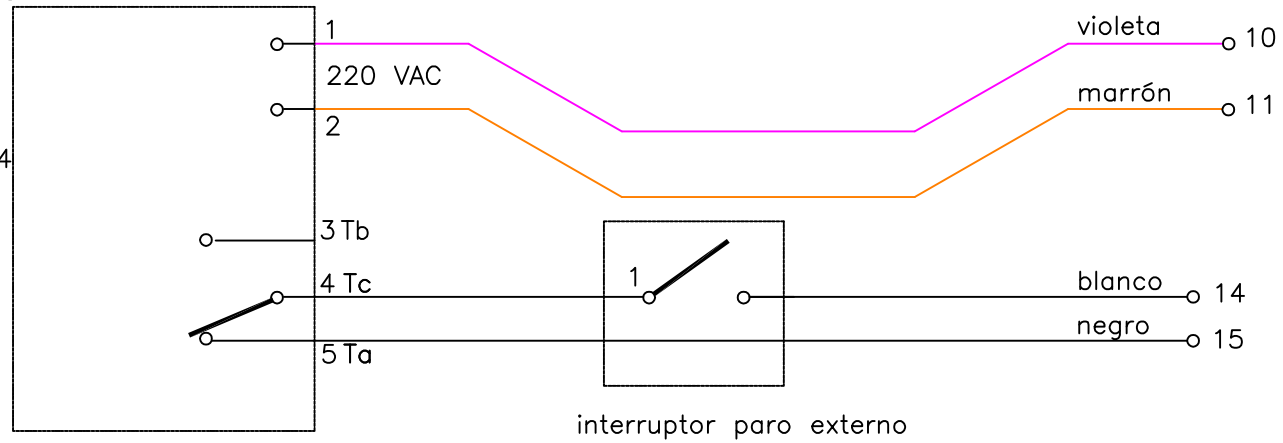

Conectar fotocélula remota

Quitar puente y conectar cable blanco al "14" y negro al "15"

interruptor paro externo
(C.1970)

fotocélula
Omron E3JM-DS70M4T-G
(C.30991)

24-10
Español
22/01/2018